Návod k seřízení a obsluze pro:

S E K A C Í S T R O J S P O D K O V É K Ů Ž E

Š.v. 06005/P3

Vyobrazení stroje viz na obr. č. I. v obrázkové části návodu.

Vysvětlivky k obrazu č. I.:

1 - světlo, 2 - sekací rameno, 3 - nástavek stolu, 4 - nádoba na odpad, 5 - zajišťovací matice, 6 - kolo k nastavení výšky sekacího ramena, 7 - elektromotor /na levé straně frémy/, 8 - regál na odkládání sekacích nožů, 9 - spínací a pojistková skříňka elektrického proudu, 10 - tlačítko na spouštění sekacího ramena, 11 - vyrovnávací šroub.

UPOZORNĚNÍ:

Před postavením stroje a jeho uvedením do chodu si nejprve pozorně přečtěte tento návod k použití stroje a podle něho se řiďte! Návod je sestaven tak, abyste podle něho dovedli stroj ošetřovati, včas zabránili poruchám a případné poruchy sami odstranili.

MAŽTE A ČISTĚTE STROJ DENNĚ !

Buďte opatrní při zacházení se strojem! Nečistěte stroj, dokud je v chodu! Nejprve jej zastavte!

Pamatujte: B E Z P E Č N O S T P Ř E D E V Š Í M !

Neodstraňujte bezpečnostních zařízení se stroje a udržujte je v pořádku! Netrpte na stroji poškozených zařízení a varujte se poškození přívodního kabelu!
Za následky, vzniklé nedodržováním těchto předpisů, nemůžeme naprosto převzít zodpovědnost.

Návod k seřízení a obsluse pro:

SEKACÍ STROJ PRO SEKÁNÍ OKOLKŮ

č.v. 06005/P4

Vyobrazení viz na obr. č. II v obrázkové části návodu.

Vysvětlivky k obr. č. II.:

1 - světlo, 2 - sekací rameno, 3 - elektromotor, 4 - pracovní stůl, 5 - prodloužení sekací deska okolků, 6 - sekací nůž, 7 - zajišťovací matice, 8 - ruční kolo k nastavení výšky sekacího ramene, 9 - pracovní stolek, 10 - nádoba na odpad, 11 - spínací skříňka, 12 - šroub k ustavení stroje, 13 - nožní spouštění.

Použití.

Stroje se používá pro sekání kruponů spodkové kůže, zejména při výrobě okolků.

1. Balení stroje.

Stroj je dodáván:

a/ vcelku složený /bez stolu/, zabalený v latění pro železniční dopravu;

b/ částečně rozložený v bedně pro dopravu lodní.

2. Doprava a vybalení stroje.

Při přebírání stroje na nádraží nebo v továrně zjistěte, došel-li stroj v pořádku! Případná poškození při dopravě ohlaste ihned správě dráhy nebo zasilateli /speditérovi/! Dbejte, aby se stroj během dopravy nepřevrhl! Použije-li se k přenášení zabaleného stroje jeřábu, pak se jeho lana uvíží výhradně za obal /latění nebo bednu/. Řiďte se nápisy na obalech! Po dopravení na místo se vybaluje tak, že se označená boční stěna /latění nebo bedny/ sejme a přibalené dílce se vyjmou. Pak se rozeberou čela i bočnice obalu a stroj se vyjme. Při rozbalování je nutno si počínat opatrně, aby se některé součásti nepoškodily. Po vybalení zkontrolujte, je-li příslušenství stroje úplné podle objednávky! Případné nesrovnalosti nám laskavě hlaste; na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

3. Montáž vybaleného stroje.

a/ Stroj je úplně složený a připravený k provozu /nasadí se stůl/.

b/ Stroj se zmontuje takto: Vršek stroje se zvedne kladkou, připevní se nohy a stáhnou se rozpěrnými šrouby. Pak se namontuje stůl a regál s deskami pro ukládání nožů.

4. Usazení a upevnění stroje.

Stroj je stabilní konstrukce a nemusí se připevňovat k podlaze. Nohy jsou opatřeny stavěcími šrouby, jimiž se stroj vyrovná.

5. Čištění a mazání stroje.

Před uvedením do chodu je nutno stroj očistit od konservačního tuku a zbavit všech nečistot. K mazání stroje se používá normálního strojního oleje a mazacího tuku. Místa, která mají býti mazána, jsou na stroji označena červenou barvou kolem mazacích otvorů. Před mazáním je nutno se přesvědčit, jsou-li tyto otvory čisté. Není-li tomu tak, je nutno je nejprve dobře vyčistit.

Mazání olejem.

Ruční olejničkou nutno mazat dvakrát denně, t.j. ráno a odpoledne, vždy před započetím práce, do všech mazacích míst. Maže se podle

potřeby tak, aby součásti byly řádně namazány, ale aby olej nevytékal ven.

Mazání tukem.

Tukovými maznicemi nutno mazat taktéž dvakrát denně. Pootočí se kloboučkem každé maznice dvakrát až třikrát směrem doprava. Jsou-li kloboučky maznic došroubovány a vyprázdněny, naplní se tukem.

Uložení maziv.

Zásobní olej a tuk nutno uložit v nádobách, opatřených dobrými uzávěry, chránícími maziva před vnikáním prachu.

Týdenní kontrola a čištění stroje.

Stroj nutno čistit denně, vždy po práci.
Jednou týdně se musí celý stroj důkladně zbavit všech nečistot, usedlého oleje a tuku. Přitom je nutno celý stroj pečlivě prohlédnout, nejsou-li některé součásti poškozeny a pracují-li všechna ústrojí správně. Závady je třeba ihned odstranit.

6. Uvedení stroje do chodu.

Nejprve se ručně vyzkouší, zda se stroj lehce otáčí. Není-li žádných závad, zapne se elektromotor tlačítkem na vypínací skříňce a vyzkouší se, běží-li stroj správným směrem, označeným šipkou na krytu řemenic stroje.

Připravení stroje k sekání.

Nejprve se na stůl položí sekací klát. Předepsaná výška klátu je 120 mm a nesmí býti překročena. Výška sekacího ramena se nastaví podle výšky sekacího nože a klátu. Nyní se uvede motor stroje do chodu a vyzkouší se sekání na materiálu. Výška sekacího ramena se seřídí tak, aby materiál byl sekán celou plochou ostří nože, avšak nůž nesmí zasekávat příliš hluboko do sekacího klátu.


Použití stroje.

Sekací stroj spodků slouží k vysekávání tvarových dílců ze spodkové kůže, lepenky, gumy atd. K vysekávání se používá sekacích nožů s jednostranným ostřím. Zdvih stroje je 40 mm a vysekávací síla max. 10.000 kg. Sekací rameno je pevné.

Popis práce na stroji.


Na sekací klát se položí materiál, na který se vhodně klade sekací

Č.V.06005 /P3

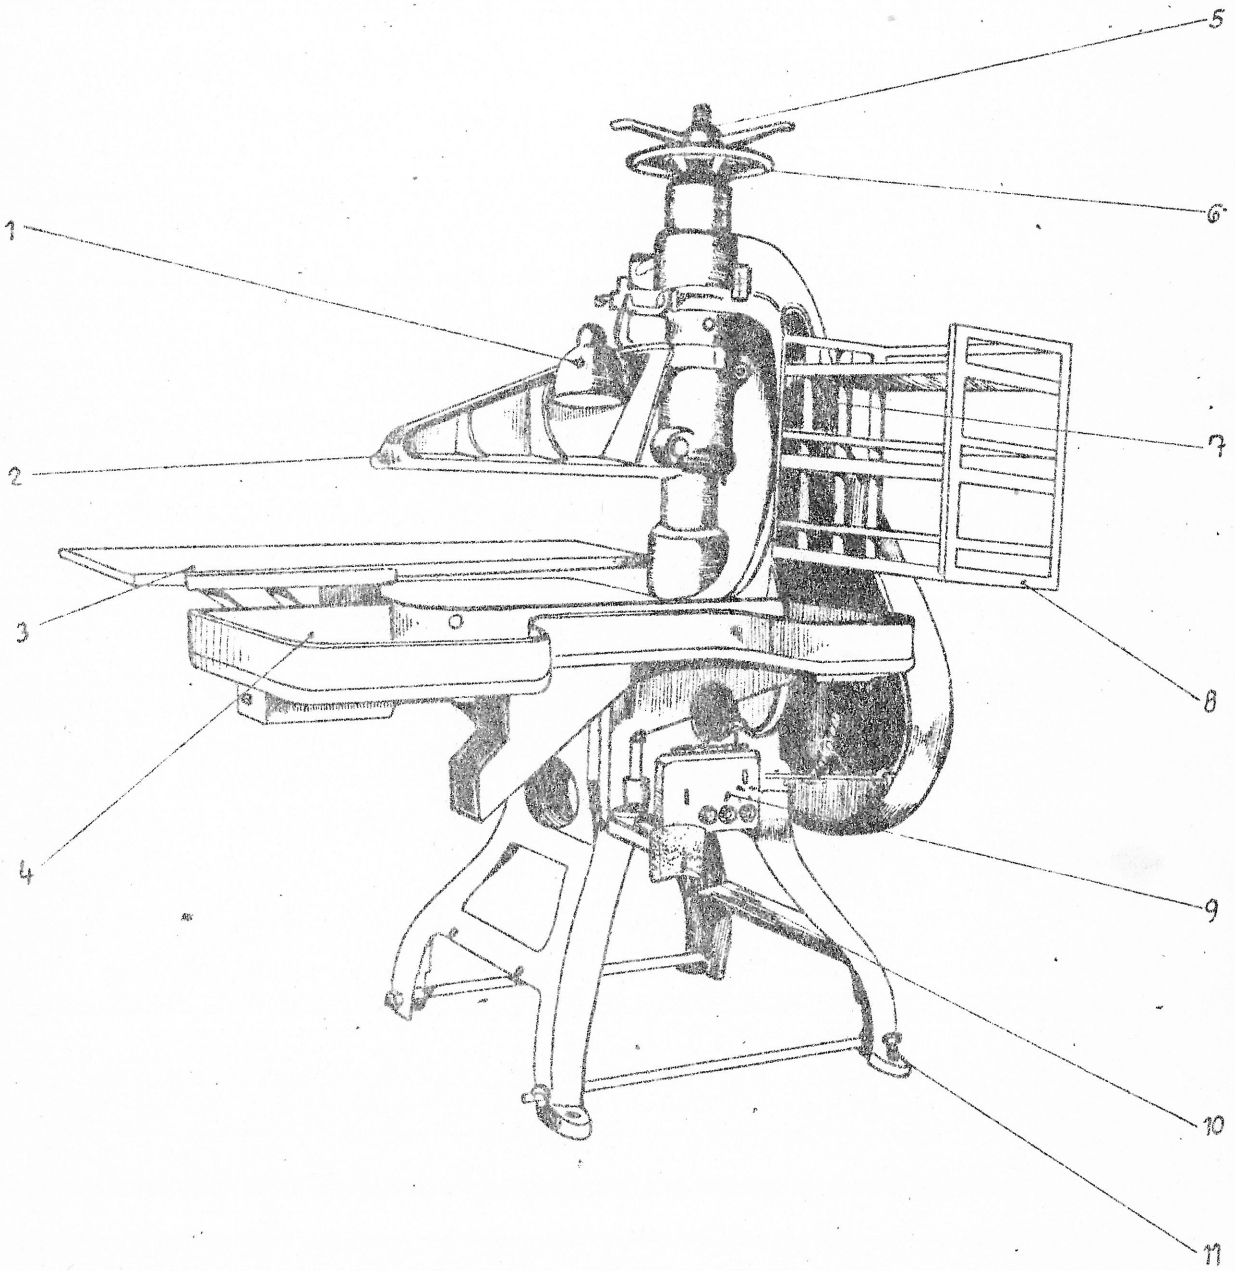

OBR. I.

č.v. 06005/P4

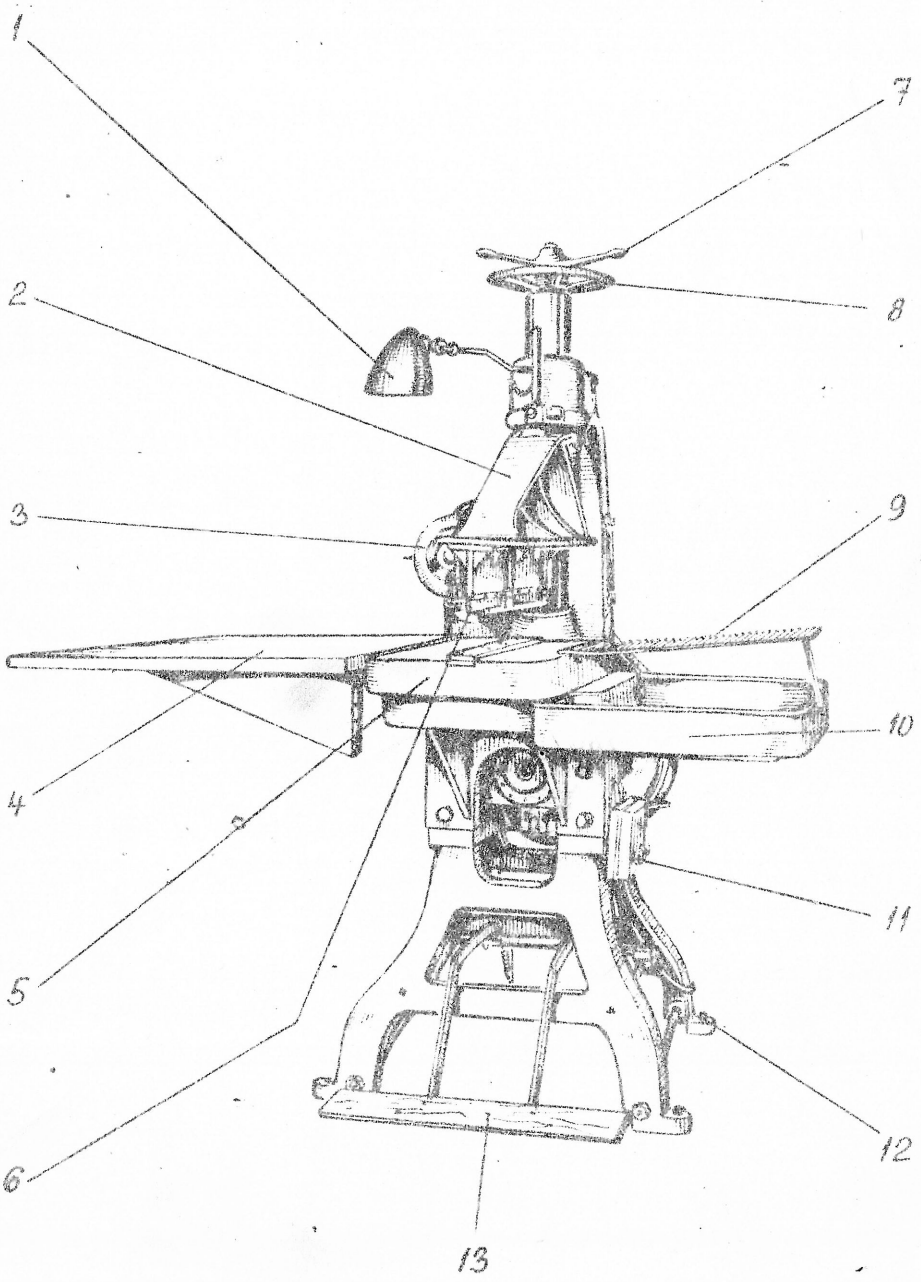

OBR. II.

06005	Sekací stroj spodkové kůže	1

BĚŽ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	NÁHR. ČÍSLO	KS NA STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
1	2	3	4	5	P3		6
3	Matice M 24 Mutter Гайка	1		8	3		
5	Šroub M 24x130 Schraube Винт	1		3	5		
6	Matice M 24 Mutter Гайка	1		8	6		
7	Pracovní stůl Arbeitstisch Рабочий стол	1		1	7 B		
8	Šroub M 24x90 Schraube Винт	1		4	8		
9	Kolík 20x56 Stift Штифт	1		2	9		
12	Pouzdro Büchse Втулка	2	36	1	06004 126 D		
13	Pouzdro krátké Büchse kurz Втулка короткая	2		1	06004 13 D		
14	Pouzdro dlouhé Büchse lang Втулка длинная	2	36	1	06004 14 D		
15	Šroub M 12x40 Schraube Винт	3		1	15		
16	Matice M 12 Mutter Гайка	3		1	16		
17	Šroub M 24x120 Schraube Винт	1		1	17		
18	Šroub M 8x25 Schraube Винт	2		6	18		
19	Šroub M 8x20 Schraube Винт	2		2	19		
20	Matice Mutter Гайка	3,10		1	06004 20 E		
23	Táhlo Zugstange Тяга	3,10		1	23 D		
24	Kuličková podložka Kugelunterlage Шайба шарикоподшипника	3		1	06004 24 E		

1. NO ПП	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO ORDRE	1. NO DEL ORDEN
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ./МЕС.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGÉVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAZ PARA 1 MAQUINA
6. ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MAQUINA

POZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	ŽIV. V MĚS.	KS NA 1STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
1	2	3	4	5	P3		6
26	Kuličková přítlačka Kugellagerbeilageplatte Накладка шарикоподшипника	3		1	06004 25 E		
27	Uzavírka dutého hřídele Hohlwellen-verschluss Затвор полого вала	3		1	06004 27 E		
28	Ruční kolečko Handrad Ручной маховичок	3		1	06004 28 Q		
29	Pojišťovací matice s pákou Sicherungs-mutter mit Hebel Предохранительная гайка с рычагом	3		1	06004 29 D		
30	Pero Pvdk 12x8x41 Feder Шпунтик	3		1	30		
31	Upínací šroub M 10x35 Spannschraube Зажимной винт	3		1	31		
32	Matice M 10 Mutter Гайка	3		1	32		
34	Vložka bez závitu Einlage ohne Gewinde Вкладыш без резьбы	4		2	06004 34 E		
35	Vložka se závitem Einlage mit Gewinde Вкладыш с резьбой	4		2	06004 35 E		
36	Šroub M 20x150 Schraube Винт	4		2	~~06004~~ ~~36 E~~		
37	Pojišťovací šroub Sicherungs- schraube Предохранительный винт	4		1	06004 37 E		
38	Šroub Schraube Винт	1		2	38 E		
39	Matice M 24 Mutter Гайка	1		2	39		

2. № п/п	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. ORDRE	1. NO. DEL ORDEN
2. НАИМЕНОВАНИЕ Д.Е.Т.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ./МЕС.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGÉVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAZ PARA 1 MAQUINA
6. ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MAQUINA

06005	Sekací stroj spodkové kůže	3

poz. / Pos.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	ROZM.	KS NA STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
1	2	3	4	5	P3		6
74	Podstavec Gestell Подстанка	1		2	74 B		
75	Šroub Schraube Винт	1		2	75 D		
76	Deska Platte Плоскина	4		1	76 D		
77	Podložka P 10,2 Unterlage Подкладка	4		8	77		
80	Šroub M 10x25 Schraube Винт	4		8	80		
81	Podložka 10,5 Unterlage Прокладка	4		8	81		
106	Podložka 25 Unterlage Шайба	1		5	106		
107	Šroub M 6x12 Schraube Винт	2		1	107		
108	Závlačka 5x30 Splint Шплинт	3		1	108		
109	Čep Zapfen Палец	3	36	1	109 E		
110	Čep Zapfen Палец	3	36	1	110 E		
111	Čep Zapfen Палец	3		1	06004 111 E		
112	Čep Zapfen Палец	3		1	06004 112 F		
113	Vidlice Stecker Вилка	3		1	06004 113 E		
114	Závlačka 3x20 Splint Шплинт	3		4	114		
115	Šroub M 12x45 Schraube Винт	2		2	115		

1. № п/п
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ./МЕС.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК
6. ТИП

1. NO
2. PART NAME
3. ILLUSTRATION IN THE TAB.
4. LIFE IN MONTHS
5. PIECES FOR 1 MACHINE
6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFENDE NUMMER
2. BENENNUNG DES BESTANDT.
3. ABBILDUNG IN DER TAFEL
4. LEBENSDAUER IN MONAT.
5. STÜCK FÜR MASCHINE
6. AUSFÜHRUNG

1. NO. ORDRE
2. DÉNOMINATION DE LA PIECE
3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.
4. LONGEVITÉ EN MOIS
5. NOMBRE POUR 1 MACHINE
6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN
2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. TYPO DE LA MÁQUINA

poř. čís. 1	NÁZEV 2	OBR. NA TAB. 3	ZN. V MAS 4	KS NA 1 STR 5	OBJEDNACÍ ČÍSLO P3 6		
119	Nástavek mazníce Schmierbüchsenansatz Насгавка масленки	1		1	119 E		
121	Výstředníková hlava Exzenterkopf Головка эксцентрика	10		1	121 C		
122	Vložka Einlage Вкладыш	10		1	122 D		
123	Šroub M 5x10 Schraube Винт	10		1	123		
147	Vložka do dutého hřídele Hohlwellen- einlage Вкладыш	10		1	06004 51 E		
169	Vodicí konsola Führungs- Konsole Ведущая консоль	4		1	169 D		
170	Vodicí čep Führungs- zapfen Ведущий палец	4		1	170 E		
171	Maznice 22 Schmierbüchse Масленка	4		1	171		
172	Šroub M 12x40 Schraube Винт	4		2	172		
174	Matice vodicího čepu M 30 Mutter des Führungs- zapfens Гайка ведущего пальца	4		1	174		
175	Podložka 30,5 Unterlage Шайба	4		1	175		

1. Nº ПП	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. ORDRE	1. NO DEL. ORDEN
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ/МЕС.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGÉVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAS PARA 1 MÁQUINA
6. ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MÁQUINA

Čís. dílu	Názvy	Počet na stroj	Počet na sestavu	Kód na sestavu	Objednací číslo
1	2	3	4	5	6
177	Hřídel pro výstředník Exzenterwelle Вал для эксцентр. рычага	10		1	177 C
178	Výstředník Exzenter Эксцентрик	10		1	178 D
179	Dutý hřídel Hohlwelle Полый вал	10		1	179 C
180	Rám Gestell Станина	10		1	180 B
181	Sekací hlava Stanzkopf Ударная головка	10		1	181 C
182	Dvouřadé naklápěcí ložisko 1212 Zweireihiges Kipplager Двухрядный сферический подшипник	3		1	182
183	Dutý čep Hohlzapfen Полый палец	3		1	OFC04 212 D
185	Podložka 12,2 Unterlage Шайба	4		2	185
191	Pracovní stůl Arbeitstisch Рабочий стол	10		1	191 B
192	Pokličky pro sekací nože Deckel für Stanzmesser Покрышка держава	10		1	192 B
194	Šroub M 16x30 Schraube Винт	7		3	194
195	Podložka 17 Unterlage Шайба	7		6	195
197	Šroub M 3x6 Schraube Винт	8		2	197
198	Štítek Svit 12,5 Schild Щиток	8		1	198

1.Č.	1.NO	1.LAUFENDE NUMMER	1.NO. D'ORDRE	1.NO. DEL ORDEN
2.NÁZEV ČÁSTI	2.PART NAME	2.BENENNUNG DES BESTANDT.	2.DÉNOMINATION DE LA PIÈCE	2.DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3.ZOBRAZENÍ V TAB.	3.ILLUSTRATION IN THE TAB.	3.ABBILDUNG IN DER TAFEL	3.ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3.ILLUSTRACIÓN EN EL CUADR.
4.PRODUKČNÍ TRVÁNÍ	4.LIFE IN MONTHS	4.LEBENSDAUER IN MONAT.	4.LONGEVITÉ EN MOIS	4.VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5.KUSŮ NA 1 STAHOK	5.PIECES FOR 1 MACHINE	5.STÜCK FÜR MASCHINE	5.NOMBRE POUR 1 MACHINE	5.PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6.TYP	6.TYPE OF MACHINE	6.AUSFÜHRUNG	6.TYPE DE LA MACHINE	6.TYPO DE LA MAQUINA

poř. čís.	NÁZEV	DÉLKA NA TAB.	DÉLKA V TAB.	KS NA 1STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
					P3		
1	2	3	4	5	6		
199	Štítek Srš 105x26 Schild Щиток	8		1	199		
200	Nýt 3x8 Niet Заклепка	8		2	200		
202	Šroub M 16x30 Schraube Винт	7		3	202		
208	Manipulační stůl Manipulationstisch Рабочий стол	10		1	208 B		
210	Držák krytu Halter der Abdeckung Держатель кожуха	8		2	06004 226 E		
212	Vyložení manipulačního stolu pravé Rechtes Schutzblech d. Manipulationstisches Вылет стола правый	7		1	212 D		
213	Vyložení manipulačního stolu levé Linkes Schutzblech d. Manip.Tisches Вылет стола левый	7		1	213 D		
~~216~~	~~Šroub M 6x15~~ Schraube Винт	~~7~~		~~4~~	~~215~~		
~~217~~	~~Matice M 6~~ Mutter Гайка	~~7~~		~~4~~	~~217~~		
218	Kryt Abdeckung Кожух	8		1	218 B		
219	Držák Halter Держатель	8		1	06004 228 E		
220	Podložka 10,5 Unterlage Шайба	8		1	220		

1.№ ПП 2.НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. 3.ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ. 4.ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ/МЕС. 5.ШТУК НА 1 СТАНОК 6.ТИП	1.NO 2.PART NAME 3.ILLUSTRATION IN THE TAB. 4.LIFE IN MONTHS 5.PIECES FOR 1 MACHINE 6.TYPE OF MACHINE	1.LAUFENDE NUMMER 2.BENENNUNG DES BESTANDT. 3.ABBILDUNG IN DER TAFEL 4.LEBENSDAUER IN MONAT. 5.STÜCK FÜR MASCHINE 6.AUSFÜHRUNG	1.NO. DORDRE 2.DÉNOMINATION DE LA PIÈCE 3.ILLUSTRATION DANS LE TAB. 4.LONGÉVITÉ EN MOIS 5.NOMBRE POUR 1 MACHINE 6.TYPE DE LA MACHINE	1.NO DEL ORDEN 2.DENOMINACIÓN DE LA PIEZA 3.ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO 4.VIDA DE LA PIEZA EN MES. 5.PIEZAS PARA 1 MAQUINA 6.TYPO DE LA MAQUINA

poř. čís.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	SK.	KS NA STR.	OBCHODNÍ ČÍSLO P1	P4	
1	2	3		4	5	6	
221	Šroub M 10x25 Schraube Винт	8		1	221		
222	Šroub M 6x15 Schraube Винт	8		2	222		
223	Matice M 6 Mutter Гайка	8		2	223		
224	Vodící šablona Führungs- schablone Направляющий шаблон	5		1	224 C		
229	Šroub M 12x25 Schraube Винт	10		1	229		
241	Spojový kruh Kuppl.- ring Соединительный круг	5		1	241 C		
242	Pojezd Rolle Ролик	5		1	242 F		
243	Pružina Feder Пружина	5		1	33293 243 F		
244	Závěs pružiny 5x8 325 Federhalter Подвеска пружина	5		2	244		
~~251~~	~~Spojový kotouč~~ ~~Kupplungs- scheibe~~ ~~Диск муфты~~	~~5~~	~~12~~	~~1~~	~~251 C~~	251	
252	Opěrný šroub Stützschraube Упорный винт	5	12	1	252 B		
253	Šroub M 10x30 Schraube Винт	5	36	1	253		
254	Přiložka 10,2 Beilagsplatte Шайба	5		1	254		
255	Přiložka Platte Пластинка	11		1		255 F	
256	Klíč Uky 10 Schlussel Ключ	5		1	256		
264	Přiložka Beilagsplatte Прокладка	5		1	264 B		
266	Unášeci bradový kotouč Mitnehmerbremsscheibe Поводковый диск тормоза	5		1	266 C		

1.№ ПП	1.NO	1.LAUFENDE NUMMER	1.NO. DORDRE	1.NO DEL ORDEN
2.НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2.PART NAME	2.BENENNUNG DES BESTANDT	2.DÉNOMINATION DE LA PIECE	2.DENOMINACION DE LA PIEZA
3.ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3.ILLUSTRATION IN THE TAB.	3.ABBILDUNG IN DER TAFEL	3.ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3.ILLUSTRACION EN EL CUADRO
4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ./МЕС.	4.LIFE IN MONTHS	4.LEBENSDAUER IN MONAT.	4.LONGEVITÉ EN MOIS	4.VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5.ШТУК НА 1 СТАНОК	5.PIECES FOR 1 MACHINE	5.STÜCK FÜR MASCHINE	5.NOMBRE POUR 1 MACHINE	5.PIEZAZ PARA 1 MAQUINA
6.ТИП	6.TYPE OF MACHINE	6.AUSFÜHRUNG	6.TYPE DE LA MACHINE	6.TYPO DE LA MAQUINA

BEZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA VÝKR.	ČAS	KS NA STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
1	2	3	4	5	FJ		6
266	Unášecí přídový kotouč Mitnehmer- Bremsscheibe Поводковый диск	5		1	266 C		
267	Pero těsné Feder dicht Пружина плоская	2,10		4	267 E		
268	Zapínací čep Einschalt- zapfen Включающий палец	5	36	1	268 C		
269	Přiložka Beilagsplatte Накладка	5		1	06004 158 F		
271	Šroub M 6x15 Schraube Винт	5		2	271		
272	Pružina Feder Пружина	5	6	1	272 F		
275	Matice rozpěrného šroubu Mutter der Spreizschraube Гайка распорного болта	5	6	1	275 E		
276	Šroub rozpěrný Spreizschraube Распорный винт	5	6	1	276 D		
277	Páka Hebel Рычаг	5	6	1	277 E		
278	Kolík 8x36 Stift Штифт	5		1	278		
281	Kulička III 3/8" Kugel Ролик	5		1	281		
283	Vložka setrvačníku Schwungrad- einlage Вкладыш маховика	5	12	1	283 C		
284	Kolík ø 8x56 Stift Штифт	5		2	284		
285	Válečkové ložisko Wälzlager Роликовый подшипник	2		2	NJ 311		
286	Rozpěrný kroužek Spreizring Распорное кольцо	2		1	286 E		
287	Rozpěrný kroužek Spreizring Распорное кольцо	2		1	287 E		
288	Víko setrvačníku Schwungraddeckel Крышка маховика	2		1	288 D		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. № ПП	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. DORDRE	1. NO. DEL. ORDEN	
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACION DE LA PIEZA	
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO	
4. ПРОДОЛЖ. РАБ./ПЕС.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGÉVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.	
5. ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA	
6. ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MAQUINA	

06005	Sekací stroj spodkové kůže	3

Odl. čís.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	POČET KUSŮ	KUSŮ NA STROJ	OBJEDNACÍ ČÍSLO P3	OBJEDNACÍ ČÍSLO P4	
1	2	3	4	5	6		
289	Víko ložiska Lagerdeckel Крышка подшипника	2		1	289 D		
290	Šroub M 8x20 Schraube Винт	2		8	290		
291	Těsnící kroužek Tk 16 Dichtungsring Уплотнительное кольцо	2		1	291		
292	Matice vystředníkového hřídele Mutter der Exzenterwelle Гайка эксцентрикового вала	2		1	292 E		
293	Šroub M 6x15 Schraube Винт	2		1	293		
294	Vypínací páka Ausschalthebel Выключающий рычаг	11		1		294 D	
295	Vypínací segment Ausschaltsegment Выключающий сегмент	9	18	1	295 K		
307	Nýt 5x35 Niet Заклепка	9		2	307		
310	Držák pružiny Federhalter Держатель пружины	11		2	"	06004 66 E	
311	Matice 22 Schmierbüchse Масленка	1		4	311		
313	Kolík Stift Штифт	5		1	06004 75 E		
314	Držák pružiny Federhalter Держатель пружины	11		1		314 E	
318	Pojistný kroužek Sicherungsring Предохранительное кольцо	33		1	06004 99 E		

1. NO (ČÍ)	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. ORDRE	1. NO DEL ORDEN
2. NÁZEV ČÁSTI	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIÈCE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. OBRÁZEK V TAB.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. VÝDRŽNOST V MĚS.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGEVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES
5. KUSŮ NA 1 STROJ	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. TYP	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TIPO DE LA MAQUINA

POZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	POČET KS NA STR.	KS NA 1STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
1	2	3	4	5	P3		6
358	Bednička na nástroje Werkzeugkiste Ящик для инструмента	8		1	03012 805 D		
359	Deska na nástroje Werkzeugtafel Доска для инструмента	8		1	359 D		
360	Držák Halter Держатель	8		1	02059 1140 B		
~~365~~	~~Nástrčkový klíč~~ ~~Steckschlüssel~~ ~~Торцовый ключ~~	~~6~~		~~1~~	~~365 B~~		
366	Olejnička ležatá 100 Oelkanne waagrecht Масленка лежачая	6		1	366		
367	Klíč oboustranný 9/10 Doppelschraubenschlussel 9/10 Ключ двухсторонний	6		1	367		
368	Klíč oboustranný 19/22 Doppelschraubenschlussel Ключ двухсторонний	6		1	368		
369	Šroubovák Šro 3 Schraubenzieher Šro 3 Отвертка	6		1	369		
370	Zámek 38 Schloss Замок	6		1	370		
371	Štítek Še 18x74 Schild Щиток	8		1	371		
372	Štítek exportní Sex 52x9 Exportschild Щиток экспортный	8		1	372		
373	Šroubový hřeb 2x6 Schraubennagel Винтовой гвоздь	8		4	373		
374	Maž a čisti - štítek Sas 15x52 Schild, Schmiere und Reinige Щиток "Смазывай и очищай"	8		1	374		
375	Šroubový hřeb 2x6 Schraubennagel Винтовой гвоздь	8		2	375		
384	Šroub M 15x25 Schraube Винт	8		4	384		
385	Závěs Aufhangung Подвеска	5	12	2	385 B		

1.Nº ПП
2.НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.
3.ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.
4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ./МЕС.
5.ШТУК НА 1 СТАНОК
6.ТИП

1.NO
2.PART NAME
3.ILLUSTRATION IN THE TAB.
4.LIFE IN MONTHS
5.PIECES FOR 1 MACHINE
6.TYPE OF MACHINE

1.LAUFENDE NUMMER
2.BENENNUNG DES BESTANDT.
3.ABBILDUNG IN DER TAFEL
4.LEBENSDAUER IN MONAT.
5.STÜCK FÜR MASCHINE
6.AUSFÜHRUNG

1.NO ORDRE
2.DÉNOMINATION DE LA PIECE
3.ILLUSTRATION DANS LE TAB.
4.LONGÉVITÉ EN MOIS
5.NOMBRE POUR 1 MACHINE
6.TYPE DE LA MACHINE

1.NO DEL ORDEN
2.DENOMINACION DE LA PIEZA
3.ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4.VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5.PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6.TYPO DE LA MAQUINA

POZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR NA TAB.	SKUP.	KS NA 1STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO P3	P4	
1	2	3	4	5	6		
386	Ocelový pás Stahlband Стальная лента	5	12	1	386 B		
387	Nýt 5x12 Niet Заклепка	5		8	387		
388	Obložení brzdy Bremsbelag Обкладка тормоза	5	12	1	388 B		
389	Nýt 4x10 Niet Заклепка	5	1	7	389		
390	Čep Zapfen Палец	5	12	2	390 B		
391	Závlačka 3x20 Splint 3x20 Шплинт	5		4	391		
392	Podložka 10,5 Unterlage Шайба	5		4	392		
393	Čep Zapfen Палец	5		1	393 B		
394	Páka brzdy Bremshebel Рычаг тормоза	3	36	1	394 C		
395	Šroub M 10x30 Schraube Винт	3		1	395		
396	Matice M 10 Mutter Гайка	3		1	396		
397	Šroub Schraube Винт	5		1	397 B		
398	Matice M 12 Mutter Гайка	5		2	398		
402	Prodloužený drátěk hole Verlängerter Kettenglied Удлиненный контрольный	11		1	402 B		
403	Šroub M 10x30 Schraube Винт	11		8	403		
404	Podložka 10,5 Unterlage Шайба	11		8	404		
405	Ház Hasser Резак	11		1	405 D		
406	Šroub M 8x25 Schraube Винт	11		5	406		

1 NR (Nº)	1 NO	1 LAUFENDE NUMMER	1 NO. DORDRE	1 NO DEL ORDEN
2 НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2 PART NAME	2 BENENNUNG DES BESTANDTEILS	2 DENOMINATION DE LA PIECE	2 DESIGNACION DE LA PIEZA
3 ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3 ILLUSTRATION IN THE TAB.	3 ABBILDUNG IN DER TAFEL	3 ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3 ILLUSTRACIONE NEL CUADRO
4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ	4 LIFE IN MONTHS	4 LEBENSDAUER IN MONAT.	4 LONGEVITE EN MOIS	4 VIDA DE LA PIEZA EN MES
5 ШТУК НА 1 СТАНОК	5 PIECES FOR 1 MACHINE	5 STUCK FÜR MASCHINE	5 NOTIERE POUR 1 MACHINE	5 PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6 ТИП	6 TYPE OF MACHINE	6 AUSFÜHRUNG	6 TYPE DE LA MACHINE	6 TYPO DE LA MAQUINA

06005	Sekací stroj spodkové kůže	12

POZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	VÝR. ČÍS.	KS NA 1 STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO P3	OBJEDNACÍ ČÍSLO P4	
1	2	3	4	5		6	
407	Stolek Tisch Столик	12		1		407 E	
410	Víko Deckel Крышка	12		1		410 E	
417	Příložka Beilagsplatte Накладка	11		1		417 E	
418	Prodloužená sekací deska kédrů Verlängerte Kederschneideplatte Нестандартная плита для кабл. крышек	12		1		418 C	
419	Sekací pás Stemband Ширубная лента	12		1		419 E	
429	Držák Halter Держатель	12		2		429 E	
430	Podložka Unterlage Шайба	12		1		430 E	
433	Šroub M 8x25 Schraube Винт	12		8		433	
434	Pouzdro Pal-1 16x22x30x15 Büchse Втулка	3		1	434		
436	Seřizovník Schraubstand Механик	10		1	436 C		
437	Pojistka SEEGER Rsv 120 Seeger-Sicherung Предохранитель Зеегера	10		2	437		

1 Nº (ČÍ)	1 NO	1 LAUFENDE NUMMER	1 NO ORDRE	1 NO DEL ORDEN
2 NAIMENOVÁNÍ DÍLCŮ	2 PART NAME	2 BENENNUNG DES BESTANDT.	2 DENOMINATION DE LA PIECE	2 DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3 V OBRÁZCÍCH NA TABL.	3 ILLUSTRATION IN THE TAB.	3 ABBILDUNG IN DER TAFEL	3 ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3 ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4 PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍCH	4 LIFE IN MONTHS	4 LEBENSDAUER IN MONAT.	4 LONGEVITÉ EN MOIS	4 VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5 KUSY NA 1 STANOK	5 PIECES FOR 1 MACHINE	5 STÜCK FÜR MASCHINE	5 NOMBRE POUR 1 MACHINE	5 PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6 TYP	6 TYPE OF MACHINE	6 AUSFÜHRUNG	6 TYPE DE LA MACHINE	6 TYPO DE LA MAQUINA

00005	Sekací stroj zpětkové kliče	13

ČÍSLO	NÁZEV	OBR. NA TAB.	KS	KS NA STROJ	OBJEDNACÍ ČÍSLO P3	OBJEDNACÍ ČÍSLO P4	
1	2	3	4	5	6	7	
481	Páka spouštěcí pedálová Kettenhebel Цепной рычаг	11		1		481 P	
482	Čep Zapfen Палец	11		1		482 P	
483	Závlačka 3x15 Splint Шплинт	11				483	
1672	Vypínací páka Ausschalthebel Выключающий рычаг	9	36	1	1671 C		
1672	Pouzdro Büchse Втулка	9	12	2	1672 B		
1673	Ořech /12x30x14/ Bolle Рожок	9		1	1673 B		
1674	Čep Zapfen Палец	9		1	1674 B		
1675	Závlačka 4x40 Splint Шплинт	9		1	1675		
1676	Kamrola Kapsula Колодка	9		1	1676 C		
1677	Destička Platte Пластинка	9	12	1	1677 B		
1678	Nýt Ø 4x20 Niet Заклепка	9		2	1678		
1679	Táhlo Zugstange Тяга	9	12	1	1679 B		
1680	Čep 10x45x37,2 Zapfen Палец	9		1	1680		
1681	Šroub M 10x25 Schraube Винт	9		3	1681		
1682	Podložka 10,5 Unterlage Шайба	9		5	1682		
1683	Závlačka 3x15 Splint Шплинт	9		2	1683		
1684	Západka Sperrklinke Храповик	9	36	1	1684 B		

1 Nº (№)	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. ORDRE	1. NO. DEL. ORDEN
2 НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOTINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3 ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGEVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5 ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6 ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MAQUINA

POZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	POČET KS	KS NA 1STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
1	2	3	4	5	P3		8
1685	Čep Zapfen Палец	9		1	1685 B		
1686	Závěs pružin Zpá 2x5 Federaufhangung Подвеска пружин	9		1	1686		
1687	Kolík ø 5x12 Stift Штифт	9		1	1687		
1688	Pružina Zsf 30x3x15x120 Feder Пружина	9		1	1688 F		
1689	Pružina Feder Пружина	9	12	1	1689 F		
1690	Pružina Zsa 6x0,6x49x40 Feder Пружина	9		1	13223 2097 F		
1691	Držák Halter Держатель	9		1	1691 D		
1692	Trubka Rohr Трубка	9		1	1692 E		
1693	Šroub M 10x20 Schraube Винт	9		1	1693		
1694	Šroub M 8x20 Schraube Винт	9		1	1694		
1695	Hřídel Welle Вал	9		1	1695 E		
1696	Packa Hebel Рычажок	9		1	1696 E		
1697	Kolík ø 4x22 Stift Штифт	9		1	1697		
1698	Packa Hebel Рычажок	9		1	1698 E		
1699	Šroub M 6x20 Schraube Винт	9		1	1699		
1700	Konsola Konsole Консоль	9		1	1700 C		
1701	Lepidlo Vukolep RsII - 30 gr. Klebstoff Vukolep Клей вукопен			1	1701		
1702	Tlačítko Druckknopf Кнопка	9		1	1702 D		
1704	Kolík ø 5x40 Stift Штифт	9		1	1704		

1. Nº ПП
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ/МЕС.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК
6. ТИП

1. NO
2. PART NAME
3. ILLUSTRATION IN THE TAB.
4. LIFE IN MONTHS
5. PIECES FOR 1 MACHINE
6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFENDE NUMMER
2. BENENNUNG DES BESTANDT.
3. ABBILDUNG IN DER TAFEL
4. LEBENSDAUER IN MONAT.
5. STÜCK FÜR MASCHINE
6. AUSFÜHRUNG

1. NO. ORDRE
2. DÉNOMINATION DE LA PIECE
3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.
4. LONGEVITÉ EN MOIS
5. NOMBRE POUR 1 MACHINE
6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN
2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. TYPO DE LA MAQUINA

BEZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	MNOŽSTVÍ	KS NA 1STR	OBJEDNACÍ ČÍSLO P3	OBJEDNACÍ ČÍSLO P4	
1	2	3	4	5	6		
1705	Podložka 10,5 Unterlage Шайба	9		1	1705		
1706	Pružina Zaf 14x1x13,5x55 Feder Пружина	9		2	13223 545 F		
1707	Čep s okem Zapfen mit Oese Палец с ушком	9		1	1707 E		
1708	Kulový čep "FAUDI" úplný M 6 Kugelzapfen "FAUDI" kompl. Шаровой палец ФАУДИ в сборе	9		1	1708 E		
1709	Vidlice Stecker Вилка	9		1	1709 E		
1710	Čep 6x18x15 Zapfen Палец	9		1	13219 1144 F1		
1711	Podložka P 6,4 Unterlage Шайба	9		1	1711		
1712	Táhlo Zugstange Тяга	9		1	1712 E		
1713	Matice M 6 Mutter Гайка	9		2	1713		
1714	Západka Sperrklinke Хрен	9		1	1714 E		
1715	Čep Ckg 10x18x6 Zapfen Палец	9		1	1715		
1716	Kryt Abdeckung Кожух	9		1	06053 669 D		
1717	Šroub M 6x8 Schraube Винт	9		2	1717		
1718	Závlačka 2x12 Splint Шплинт	9		1	1718		
1719	Matice M 8 Mutter Гайка	9		2	1719		
1720	Čep Zapfen Палец	9		1	1720 E		
1751	Sekací hlava Stanzkopf Пресная головка	11		1		1751 C	
1752	Tyč ochranného zařízení Stange der Schutzeinrichtung Штанга защитного ограждения	11		2		1752 D	

1. Nº ПП	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. ORDRE	1. NO DEL ORDEN
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. РАСПОЛОЖЕНИЕ В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ./МЕС.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGÉVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MAQUINA

SKL. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	POZN.	KS NA 1STR	OBJEDNACÍ ČÍSLO P3	OBJEDNACÍ ČÍSLO P4	
1	2	3	4	5		6	
1753	Držák ochranného zařízení Halter der Schutzeinr. Держатель защитного устройства	11		4		1753 B	
1754	Šroub M 8x30 Schraube Винт	11		4		1754	
1755	Matice M 8 Mutter Гайка	11		8		1755	
1759	Pracovní stolek Arbeitstisch Рабочий стол	12		1		1759 B	
1760	Nádoba na odpad Abfallgefäss Сосуд для отходов	12		1		1760 B	
1761	Šroub M 16x30 Schraube Винт	12		3		1761	
1762	Šroub M 8x12 Schraube Винт	12		8		1762	
1763	Šroub M 8x25 Schraube Винт	11		4		1763	
1764	Pracovní stůl Arbeitstisch Рабочий стол	12		1		1764 B	
1765	Šroub M 10x25 Schraube Винт	12		2		1765	
1766	Matice M 8 Mutter Гайка	12		8		1766	
1767	Šroub M 8x25 Schraube Винт	13		4		1767	
1768	Držák pružiny Federhalter Держатель пружины	13		1		1768 B	
1769	Závěs pružiny 2p M 8x15x30 Federaufhängung Подвеска пружины	13		1		1769	
1770	Šroub M 8x12 Schraube Винт	13		2		1770	
1771	Osa Achse Ось	13		2		1771 B	
1772	Šroub M 8x40 Schraube Винт	13		4		1772	
1773	Ložisko Lager Подшипник	13		2		1773 B	

1.Nº ПП	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. DORDRE	1. NO. DEL ORDEN
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDTEILS	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. НОМЕР РИСУНКА В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В МЕС.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGEVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MAQUINA

DÍL. Č/S.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	ZÁSOBNÍK ANO / NE	KS NA 1 STA.	OBJEDNACÍ ČÍSLO P3	OBJEDNACÍ ČÍSLO P4	
1	2	3	4	5	6	7	
1774	Vixe Deckel Крышка	13		2		1774 E	
1775	Hřídel Welle Вал	13		1		1775 E	
1776	Páka Hebel Рычаг	13		1		1776 C	
1777	Páka Hebel Рычаг	13		1		1777 D	
1778	Kolík ø 6x40 Stift Штифт	13		2		1778	
1779	Spouštěcí páka Anlasshebel Пусковой рычаг	13		1		1779 B	
1780	Šroub M 10x30 Schraube Винт	13		2		1780	
1781	Matice M 10 Mutter Гайка	13		2		1781	
1782	Vidlice Vea 10x12 Stecker Вилка	13		2		1782	
1783	Táhlo Zugstange Тяга	13		1		1783	
1784	Matice M 10 Mutter Гайка	13		2		1784	
1785	Zpětná páka Rückholhebel Возвратный рычаг	13		1		1785 D	
1786	Podstavec Gestell Подставка	13		2		1786 B	
1787	Čep Ø 16x32 Zapfen Палец	13		2		1787	
1788	Závlečka 2x20 Splint Шплинт	13		2		1788	
1789	Stupačo Trittbrett Подножка	13		1		1789 E	
1790	Šroub M 6x30 Schraube Винт	13		4		1790	
1791	Matice M 6 Mutter Гайка	13		1		1791	
1792	Pružina Zka 25x3x2 ~~x10~~ Feder Пружина	13		1		13233 2773 P	
1793	Pružina Zse 14x2x44 x10 Feder Пружина	11		1		13223 2464 P	

1	2	3	4	5	6
1 Nº DÍL	1 NO	1 LAUFENDE NUMMER	1 NO. DORDRE	1 NO DEL. ORDEN	
2 JMÉNO DÍLCE	2 PART NAME	2 BENENNUNG DES BESTANDT.	2 DENOMINATION DE LA PIECE	2 DENOMINACIÓN DE LA PIEZA	
3 NÁKRES DÍLCE V TAB.	3 ILLUSTRATION IN DER TAB.	3 ABBILDUNG IN DER TAFEL	3 ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3 ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO	
4 ŽIVOTNOST V MĚSÍCÍCH	4 LIFE IN MONTHS	4 LEBENSDAUER IN MONAT.	4 LONGÉVITÉ EN MOIS	4 VIDA DE LA PIEZA EN MES.	
5 KUSŮ NA 1 STROJ	5 PIECES FOR 1 MACHINE	5 STUCK FÜR MASCHINE	5 NOMBRE POUR 1 MACHINE	5 PIEZAS PARA 1 MAQUINA	
6 TYP	6 TYPE OF MACHINE	6 AUSFÜHRUNG	6 TYPE DE LA MACHINE	6 TYPO DE LA MAQUINA	

06005	Sekací stroj spodkové kůže	101

POŘ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	POČET MĚSÍCŮ	KS NA 1STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO Vf	Vg	* Vi
1	2	3	4	5		6	
	Vybavení Vf: Stahovák vodicí šablony Ausstattung Vf: Abziehvorrichtung der Führungsschablone. Оборудование Vf: Съемник направляющего шаблона.						
346	Třmen stahovací vodicí šablony Bügel d. Führungsschablone Хомут съемного направл. шаблона	101		1	346 D		
347	Šroub stahovací Abziehschraube Винт стяжной	101		1	347 E		
348	Ocelová kulička 1/4" Stahlkugel Стальной шарик	101		1	348		
349	Páka Hebel Рычаг	101		1	349 E		
350	Kolnička Rolle Ролик	101		2	337 E		
	Vybavení Vg: Stahovák unášecího kotouče Ausstattung Vg: Abziehvorrichtung der Mitnehmerscheibe. Оборудование Vg: Съемник поводкового диска.						
351	Třmen stahovací spojkov. kotouče Bügel d. Abziehkupplungsscheibe Хомут съемника поводкового диска	101		1		351 D	
352	Šroub stahovací Abziehschraube Винт стяжной	101		1		347 E	
353	Ocelová kulička 1/4" Stahlkugel Стальной шарик	101		1		348	
354	Páka Hebel Рычаг	101		1		349 E	
355	Kolnička Rolle Ролик	101		2		337 E	
	*Vybavení Vi: Tabulka pro manipulační výkaz. Ausstattung für den Manipulationsausweis Vi: Оборудование Vi: Отчетная ведомость работы						
227	Tabulka pro plán Tabelle für den Plan Планка для плана	101		1			06004 326 E
228	Šroub M 8x15 Schraube Винт	101		2			228
230	Držák tabulky pro výkaz Halter der Ausweistabelle Держатель отчетной ведомости	101		1			230 E

1.№ ПП	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. ORDRE	1. NO DEL ORDEN
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACION DE LA PIEZA
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACION EN EL QUADR.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ./МЕС.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGEVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STUCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MAQUINA

06005	Sekací stroj spodkové kůže	102

Poř. čís.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	POČET STROJŮ	KS NA 1 STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO VI	OBJEDNACÍ ČÍSLO VIII
1	2	3	4	5	6	
	Vybavení VI: Podstavec na snímání setrvačníku. Ausstattung VI: Gestell zum Abnehmen d. Schwungrades. Оборудование VI: Подставка для снятия маховика					
511	Vozík podstavce Wagengestell Тележка подставки	102		1	511 C1	
512	Matice Mutter Гайка	102		1	512 D1	
513	Podstavec Gestell Подставка	102		1	513 C1	
514	Příčka Querwand Перекладина	102		1	514 E1	
515	Šroub M 8x30 Schraube Винт	102		2	515	
516	Matice M 8 Mutter Гайка	102		2	516	
517	Opěrná lišta Stützleiste Опорная рейка	102		2	517 E1	
518	Šroub M 10x30 Schraube Винт	102		4	518	
519	Matice M 10 Mutter Гайка	102		4	519	
520	Šroub M 16x120 Schraube Винт	102		2	520	
521	Matice M 16 Mutter Гайка	102		2	521	
522	Ložisko axiální 51112 Axiallager Подшипник аксиальный	102		1	522	
523	Šroub M 5x15 Schraube Винт	102		4	523	
524	Příchytka Schelle Прихват	102		2	524 E1	
	Vybavení VIII: Stahovák setrvačníku. Ausstattung VIII: Abziehvorrichtung des Schwungrades. Оборудование VIII: Съемник маховика					
334	Šroub stahováku Schraube der Abziehvorr. Винт съемника	102		1	334 E	
335	Ocelová kulička 1/4" Stahlkugel Стальной шарик	102		1	335	

1	2	3	4	5	6
1 Nº пп	1 NO	1 LAUFENDE NUMMER	1 NO. D'ORDRE	1 NO. DEL ORDEN	
2 НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2 PART NAME	2 BENENNUNG DES BESTANDT.	2 DÉNOMINATION DE LA PIECE	2 DENOMINACIÓN DE LA PIEZA	
3 НОМЕР ПО ТАБ.	3 ILLUSTRATION IN THE TAB.	3 ABBILDUNG IN DER TAFEL	3 ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3 ILLUSTRACIÓN EN EL CUADR.	
4 ПРОДОЛЖИТ. РАБ./МЕС.	4 LIFE IN MONTHS	4 LEBENSDAUER IN MONAT.	4 DURÉE EN MOIS	4 VIDA DE LA PIEZA EN MES.	
5 ШТУК НА 1 СТАНОК	5 PIECES FOR 1 MACHINE	5 STÜCK FÜR MASCHINE	5 NOMBRE POUR 1 MACHINE	5 PIEZAS PARA 1 MAQUINA	
6 ТИП	6 TYPE OF MACHINE	6 AUSFÜHRUNG	6 TYPE DE LA MACHINE	6 TYPO DE LA MAQUINA	

06005	Sekací stroj spodkové kůže	103

POZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	POČET MĚS.	KS NA ISTR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO Vm	Vo	Vr
1	2	3	4	5		6	
337	Kolnička Rolle Ролик	102		2	337 E		
341	Přiložka Beilagsplatte Накладка	102		2	341 E		
342	Matice M 16 Mutter Гайка	102		2	342		
344	Chránítko závitu Gewindeschutz Предохранитель резьбы	102		1	344 E		
*349	Páka Hebel Рычаг	102		1	349 E		
484	Třmen Bügel Хомут	102		1	484 D		
485	Oko Oese Глазок	102		2	485 E		
486	Čep Ckh 20x55 Zapfen Палец	102		2	486		
487	Kroužek 15 Ring Кольцо	102		4	487		
	Vybavení Vz: Natahovák setrvačníku. Ausstattung Vo: Aufziehvorrichtung des Schwungrades. Оборудование Vz: Прибор для натягивания маховика.						
356	Objímka natahováku Hülse der Aufziehvorrichtung Муфта прибора для натягивания маховика	101		1		356 E	
438	Šroub natahováku Schraube der Aufziehvorrichtung Винт прибора	101		1		438 E	
	Vybavení Vz: Prolamování lepenkových krabic. Ausstattung Vz: Durchbrechen von Pappkartons. Оборудование Vz: Пробивание картонных коробок.						
2001	Pracovní stůl Arbeitstisch Рабочий стол	103		1			2001 B1
2002	Čelist nože Messerbacke Губка ножа	103		2			2002 B1
2003	Upínací přiložka levá Linke Einspannbeilagsplatte Зажимная накладка левая	103		1			2003 B1

1.NO TYPU	1.NO	1.LAUFENDE NUMMER	1.NO. DORDRE	1.NO DEL ORDEN
2.НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2.PART NAME	2.BEZEICHNUNG DES BESTANDT.	2.DENOMINATION DE LA PIECE	2.DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3.ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3.ILLUSTRATION IN THE TAB.	3.ABBILDUNG IN DER TAFEL	3.ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3.ILLUSTRACIÓN EN EL CUADR.
4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.ПЕС.	4.LIFE IN MONTHS	4.LEBENSDAUER IN MONAT.	4.LONGÉVITÉ EN MOIS	4.VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5.ШТУК НА 1 СТАНОК	5.PIECES FOR 1 MACHINE	5.STÜCK FÜR MASCHINE	5.NOMBRE POUR 1 MACHINE	5.PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6.ТИП	6.TYPE OF MACHINE	6.AUSFÜHRUNG	6.TYPE DE LA MACHINE	6.TYPO DE LA MÁQUINA

05005	Sekací stroj spodkové kůže	104

Čís. obr.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	SK.	KS NA STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
					Vz		
1	2	3	4	5	6		
2004	Upínací příložka pravá Rechte Einspannbelagplatte Правая прижимная планка	103		1	2004 E1		
2005	Šroub M 10x45 Schraube M 10x45 Винт	103		8	2005		
2006	Podložka 10,2 Unterlage Подкладка	103		8	2006		
2007	Protahovací nůž Durchbrechmesser Протяжной нож	103		1	2007 E1		
2008	Protahovací nůž Durchbrechmesser Протяжной нож	103		1	2008 F1		
2009	Přesazení stůl Arbeitstisch Рабочий стол	103		1	2009 E1		
2010	Šroub M 10x60 Schraube Винт	103		4	2010		
2011	Doraz Anschlag Упор	103		1	2011 E1		
2012	Šroub Schraube Винт	103		2	2012 F1		
2013	Podložka 10,5 Unterlage Подкл.	103		2	2013		
2014	Matice M 10 Mutter Гайка	103		2	2014		
2018	Sekerí hlava Stanzkopf Ударник	103		1	2018 01		
2019	Úhelník levý Winkeleisen Уголок левый	103		1	2019 D1		
2020	Úhelník pravý Winkeleisen Уголок правый	103		1	2020 D1		
2021	Šroub M 8x25 Schraube Винт	103		12	2021		
2022	Podložka 8,4 Unterlage Подкл.	103		12	2022		
2023	Kolík ø 12x28 Stift Палец	103		2	2023		
2024	Šroub M 10x60 Schraube Винт	103		3	2024		
2025	Podložka 10,2 Unterlage Подкл.	103		3	2025		
2026	Matice M 10 Mutter Гайка	103		3	2026		

Čís. řádk.	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO. DORDRE	1. NO DEL ORDEN
2. HLAVNÍ ROZMĚR ČÁST.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. ROZPOŘ. ČÍSLO TAB.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO
4. ŽIVOTNOST V MĚS.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGEVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. KUSŮ NA 1 STANOK	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAZ PARA 1 MAQUINA
6. TYP	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MAQUINA

poř. čís.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	ZVL. ČÍSLO	KS NA 1 STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO Vr	OBJEDNACÍ ČÍSLO Vp	
1	2	3	4	5	6		
2027	Vložka Einlage Вкладыш	103		3	2027 F1		
2028	Vložka Einlage Вкладыш	103		3	2028 F1		
2029	Prolamovací čelist Durchbrechbacke Прорезная губка	103		2	2029 E1		
2030	Šroub Schraube Винт	103		8	2030 F1		
2031	Podložka ø 5,1 Unterlage Шайба	103		8	2031		
2032	Matice M 5 Mutter Гайка	103		8	2032		
	Vybavení Vp: Odvíjecí stojan lepenkových rolí. Ausstattung Vp: Abwickelständer für Papprollen. Оборудование Vp: Подставка для отматывания картона с рулона						
2036	Rám Rahmen Рама	104		1		2036 D1	
2037	Stojan levý Linker Ständer Подставка левая	104		1		2037 E1	
2038	Stojan pravý Rechter Ständer Подставка правая	104		4		2038 E1	
2039	Šroub M 12x30 Schraube Винт	104		4		2039	
2040	Podložka ø 14 Unterlage Шайба	104		4		2040	
2041	Hřídel Welle Вал	104		1		2041 D1	
2042	Unášecí kotouč Mitnehmerscheibe Поводковый диск	104		2		11145 462 B	
2043	Matice Mutter Гайка	104		2		11145 463 B	
2044	Unašeč Mitnehmer Поводок	104		2		11145 465 B	
2045	Nákružek Aufdrehung Буртик	104		2		11145 464 B	
2046	Kroužek Ring Кольцо	104		2		2046 F1	
2047	Šroub M 8x15 Schraube Винт	104		2		2047	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. № ПП	1. NO	1. LAUFENDE NUMMER	1. NO ORDRE	1. NO DEL ORDEN	
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2. PART NAME	2. BENENNUNG DES BESTANDT.	2. DÉNOMINATION DE LA PIECE	2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA	
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3. ILLUSTRATION IN THE TAB.	3. ABBILDUNG IN DER TAFEL	3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3. ILLUSTRACIÓN EN EL CUADRO	
4. ПРОДОЛЖ-СТЬ РАБ./МЕС.	4. LIFE IN MONTHS	4. LEBENSDAUER IN MONAT.	4. LONGEVITÉ EN MOIS	4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.	
5. ШТУК НА 1 СТАНОК	5. PIECES FOR 1 MACHINE	5. STÜCK FÜR MASCHINE	5. NOMBRE POUR 1 MACHINE	5. PIEZAS PARA 1 MÁQUINA	
6. ТИП	6. TYPE OF MACHINE	6. AUSFÜHRUNG	6. TYPE DE LA MACHINE	6. TYPO DE LA MÁQUINA	

POZ. ČÍS.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	ZÁV. > MĚS	KS NA 1STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO Vs	Vk	
1	2	3	4	5	5		
	Vybavení Vs: Klíč pro matici vodicího čepu Ausstattung Vs: Schlüssel für die Führungsbolzenmutter Оборудование Vs: Ключ для гайки направляющего болта						
365	Hákový klíč Stockschlüssel Торцовый ключ	104		1	365 H		
4							
	Vybavení Vk: Sekací podložka a klíč z PVC Ausstattung Vk: Stanzunterlage und Klotz PVC Оборудование Vk: Прокладка колодки из колодка из PVC						
491	Sekací podložka Stanzunterlage Прокладка колодки	104		1		491 K2	
492	Stavěcí kroužek čkm 5x6,5x10 Stellschraube Установочный винт	104		4		492	
493	Sekací klíč Stanzklotz колодка	104		1		493 Fi	

1.Nº ПП	1.NO	1.LAUFENDE NUMMER	1.NO ORDRE	1.NO DEL ORDEN
2.НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.	2.PART NAME	2.BEZEICHNUNG DES BESTANDTEILS	2.DENOMINATION DE LA PIECE	2.DENOMINACION DE LA PIEZA
3.ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ.	3.ILLUSTRATION IN THE TAB.	3.ABBILDUNG IN DER TAFEL	3.ILLUSTRATION DANS LE TAB.	3.ILUSTRACION EN EL CUADR.
4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ./МЕС.	4.LIFE IN MONTHS	4.LEBENSDAUER IN MONAT.	4.LONGEVITE EN MOIS	4.VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5.ШТУК НА 1 СТАНОК	5.PIECES FOR 1 MACHINE	5.STUCK FÜR MASCHINE	5.NOMBRE POUR 1 MACHINE	5.PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6.ТИП	6.TYPE OF MACHINE	6.AUSFÜHRUNG	6.TYPE DE LA MACHINE	6.TYPO DE LA MAQUINA

06005	Sekací stroj spodkové kůže	201

poř. čís.	NÁZEV	OBR. NA TAB.	POČET KS	KS NA 1STR.	OBJEDNACÍ ČÍSLO Ma	Ea	Ed
1	2	3	4	5	6		

Vybavení Ma: Elektromotor s příslušenstvím pro 3x220/380 V, 50 c/s, prostředí normální.

Ausstattung Ma: Elektromotor mit Zubehör für 3x220/380 V, 50 Hz, Normale Umgebung.

Оборудование Ма: Электродвигатель с принадлежностями для 3х 220/380 в, 50 гц. Нормальная среда.

6504	Klínový řemen Bek 13x2360 Keilriemen Клиновой ремень	201		3	6504		
6532	Elektromotor AP 322/4-MO Elektromotor Электродвигатель	201		1	6532 P		
10018	Řemenice Riemenscheibe Шкив	201		1	~~6532~~ P	10018	

Vybavení Ea: Elektroinstalace pro 3x380 V, 3x220 V, 50 c/s. Prostředí normální. Světlo 24 V. Náhradní části.

Ausstattung Ea: Elektr.Installation für 3x380 V, 3x220 V, 50 Hz. Normale Umgebung. Lichtanschluss 24 V. Ersatzteile.

Оборудование Ea: Электрооборудование для 3 х 220 в, 50 гц., 3 х 380 В. Нормальная среда. Освещение 24 в. Запасные части.

7001	Spínací skříň poj. 10 A - 15 A Sicherungs-schaltkasten Шкаф с выключателями пред.	201		1		50005 P11	
7041	Svítidlo Leuchte Светильник	201		1		51026 P 4	
7042	Rameno svítidla Leuchtenarm Плечо Светильника	201		1		05167 P 6	
7043	Kloub Gelenk Шарнир	201		1		54112 P 6	
7050	Žárovka 40ma 25 W, 24 V Glühlampe Эл. лампочка	201		1		7050	

Vybavení Ed: Elektroinstalace pro 3x380 V, 3x220 V, 50 c/s. Prostředí normální. Světlo 36 V. Náhradní části.

Ausstattung Ed: Elektr.Installation für 3x380 V, 3x220 V, 50 Hz. Normale Umgebung. Lichtanschluss 36 V. Ersatzteile.


Оборудование Ed: Электропроводка для 3 х 380, 3 х 220 в, 50 гц. Нормальная среда. Запасные части.

7001	Spínací skříň poj. 10 A/ 15 A Sicherungs- Schaltkasten Коробка выключ. предохранитель	201		1			50005 P12
7050	Žárovka E 27, 25 W, 36 V Glühlampe Эл. лампочка	201		1			7050 "
	Ostatní části stejné jako u vybavení Ea. Alle übrigen Teile ähnlich wie bei der Ausstattung Ea. Остальные части как у оборудования Ea.						


1.№ П/П 2.НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. 3.ИЗОБРАЖЕНИЕ В ТАБ. 4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В МЕС. 5.ШТУК НА 1 СТАНОК 6.ТИП	1.NO 2.PART NAME 3.ILLUSTRATION IN THE TAB. 4.LIFE IN MONTHS 5.PIECES FOR 1 MACHINE 6.TYPE OF MACHINE	1.LAUFENDE NUMMER 2.BENENNUNG DES BESTANDTEILS 3.ABBILDUNG IN DER TAFEL 4.LEBENSDAUER IN MONAT. 5.STÜCK FÜR MASCHINE 6.AUSFÜHRUNG	1.NO ORDRE 2.DÉNOMINATION DE LA PIÈCE 3.ILLUSTRATION DANS LE TAB. 4.LONGÉVITÉ EN MOIS 5.NOMBRE POUR 1 MACHINE 6.TYPE DE LA MACHINE	1.NO DEL ORDEN 2.DENOMINACION DE LA PIEZA 3.ILLUSTRACION EN EL CUADRO 4.VIDA DE LA PIEZA EN MES. 5.PIEZAS PARA 1 MAQUINA 6.TYPO DE LA MAQUINA

SEKAČÍ SPODKY Č.V. 06005

č.v 06005 P3

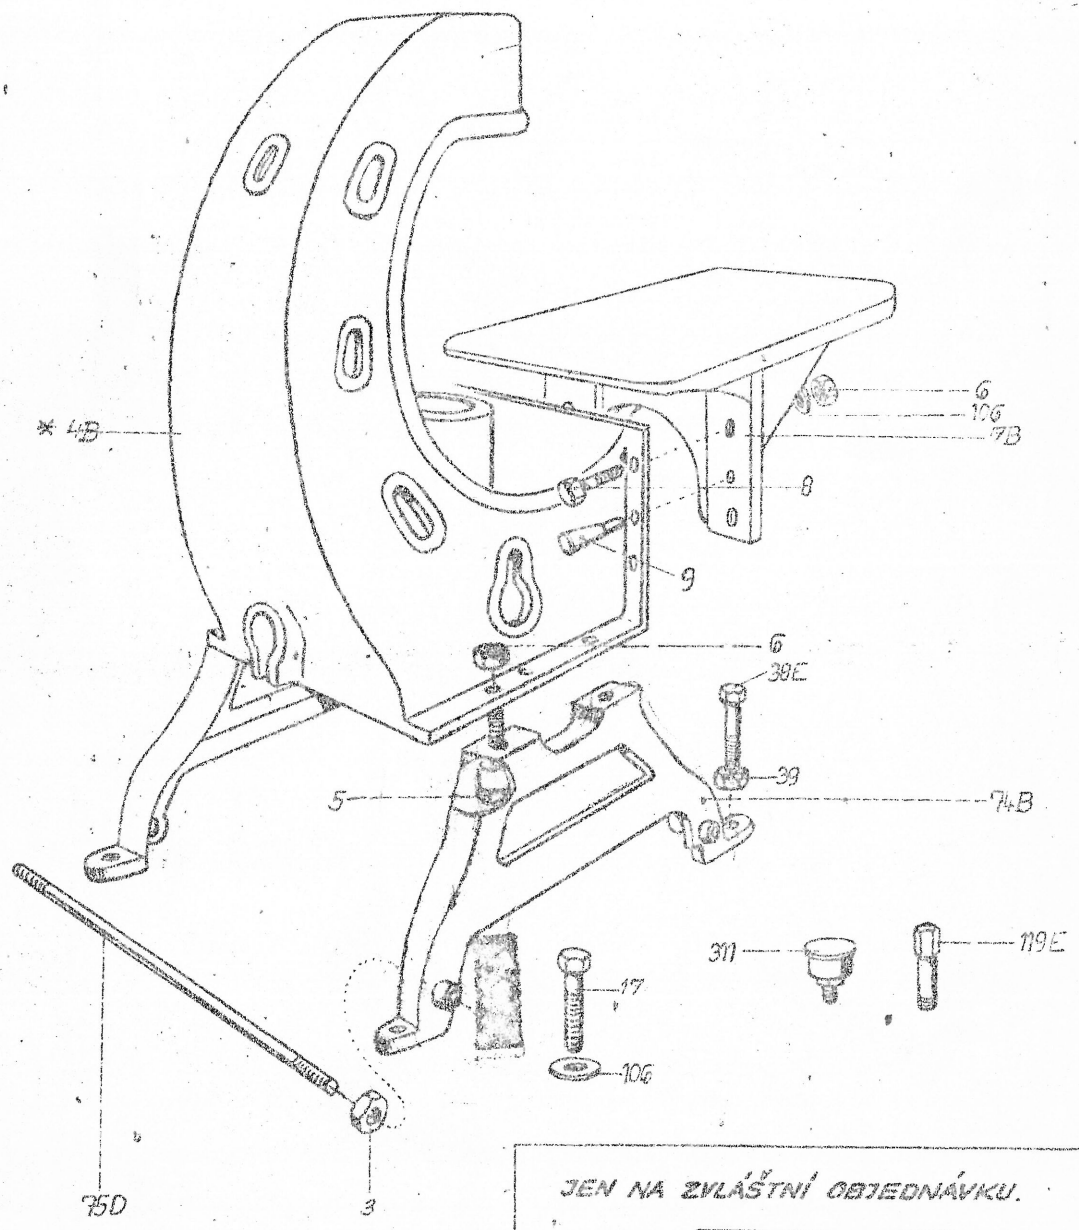


JEN NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU.

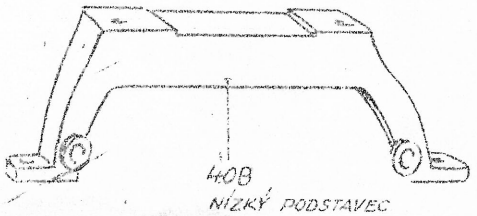

40B
NÍZKÝ PODSTAVEC

SEKACÍ SPODKY č.v. 06005

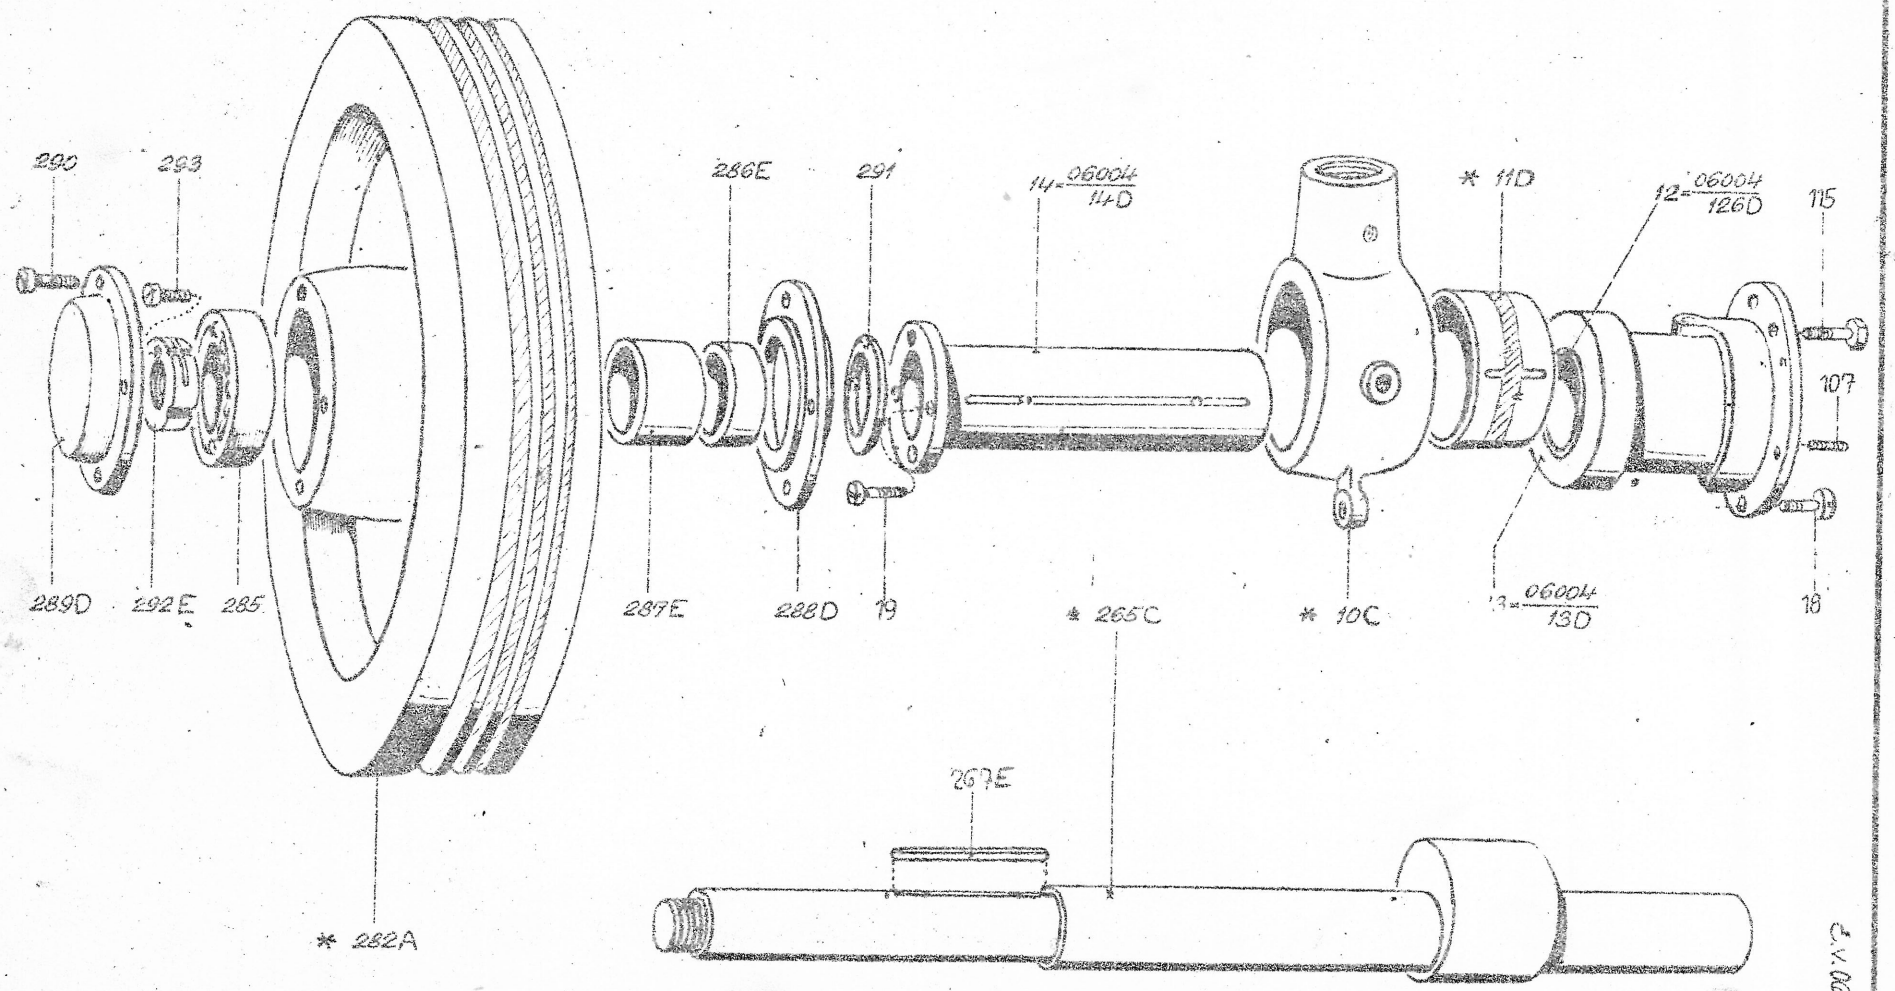


TAB. 2

č.v. 06005 P3


SEKACÍ SPODKŮ Č.V. 06005

TAB. 3

Č.v. 06005 P3

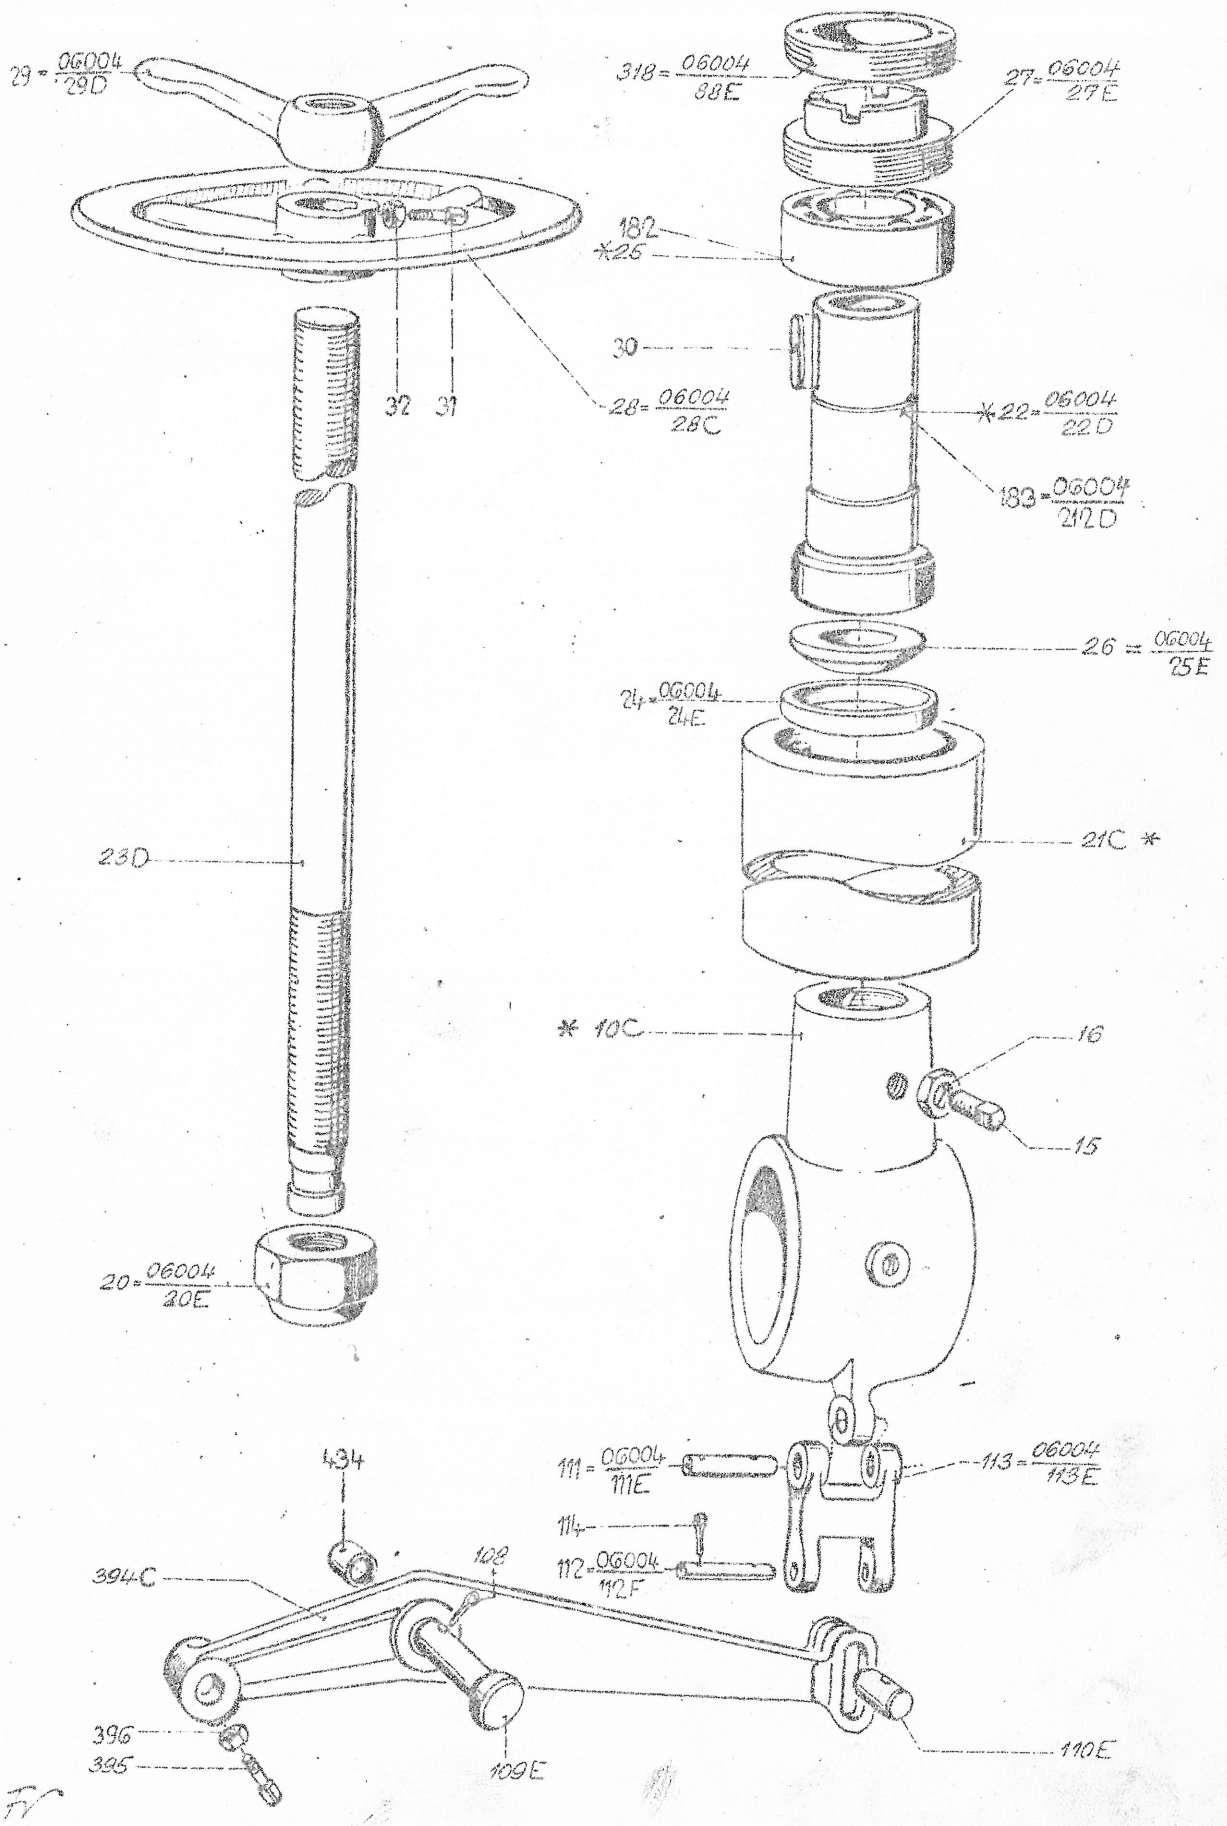

č.v.06005 P3

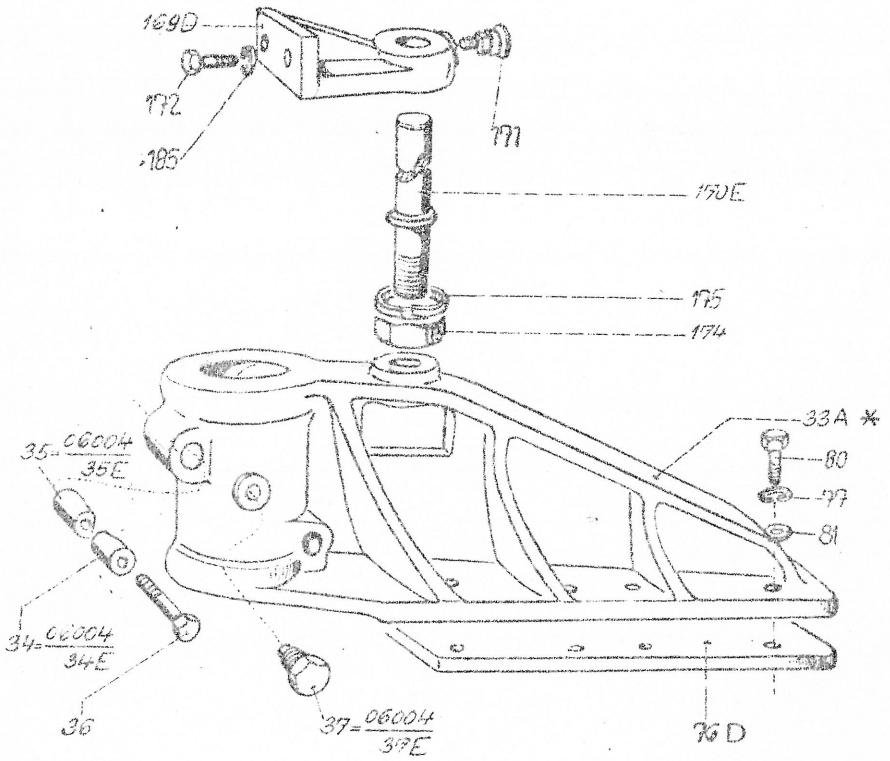


FV


SEKACÍ SROUBY Č. 06005

TAB. 5

Č.v. 06005 P3

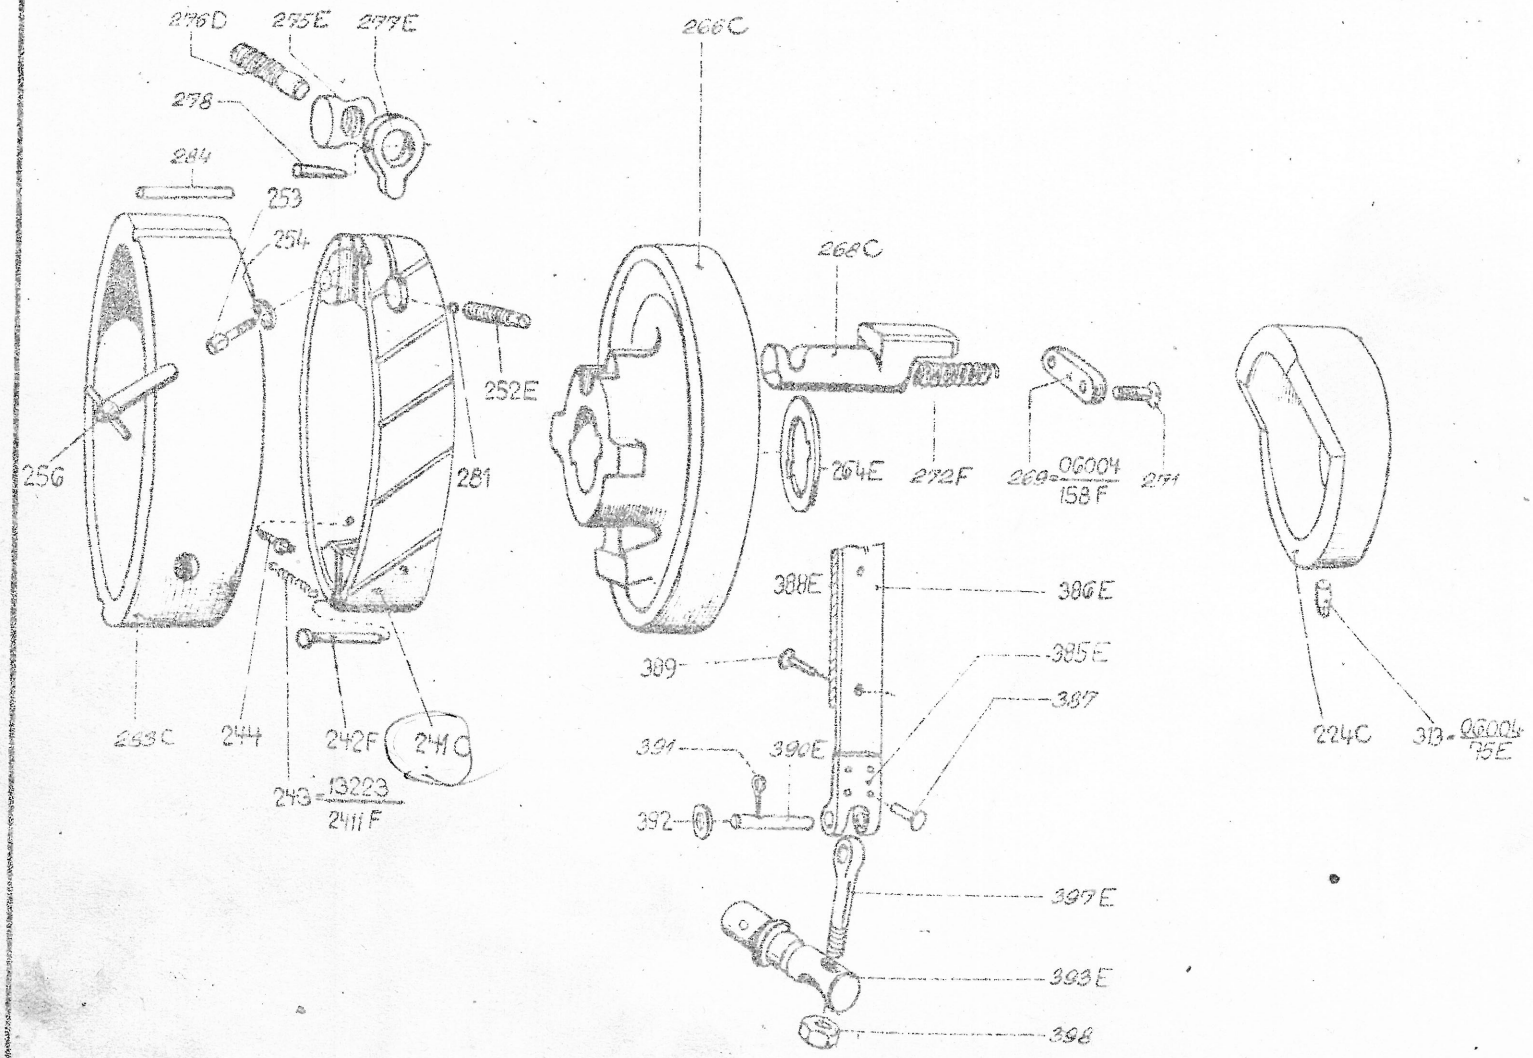


č.v. 06005 / P3

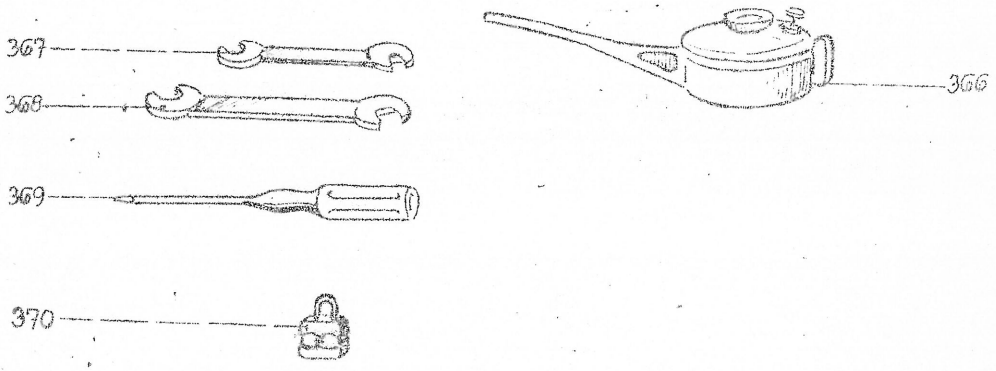


SEKACÍ SPODKŮ Č.V. 06005


Č.v. 06005 P3

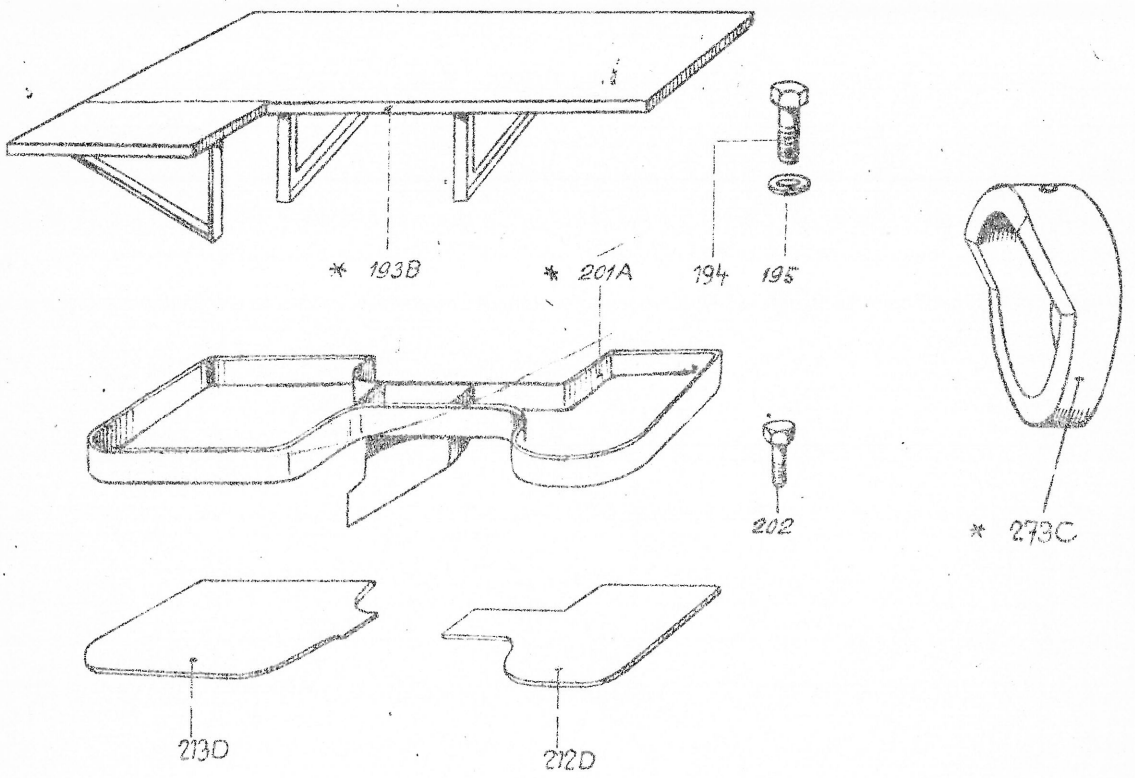


Č.V. 06005/P3

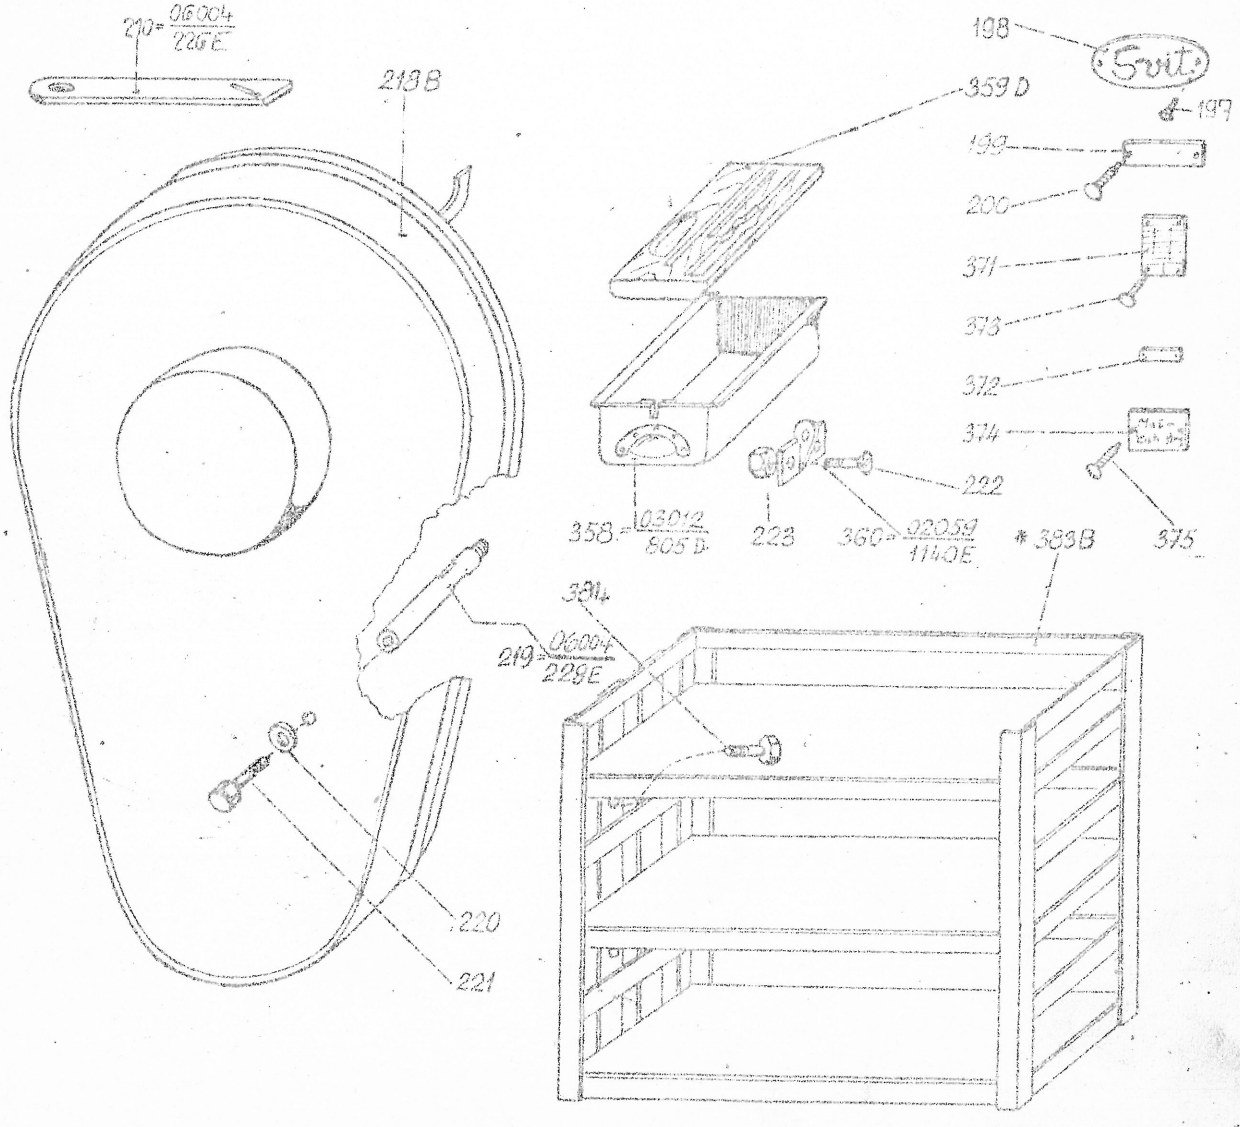



600 8317 25-61

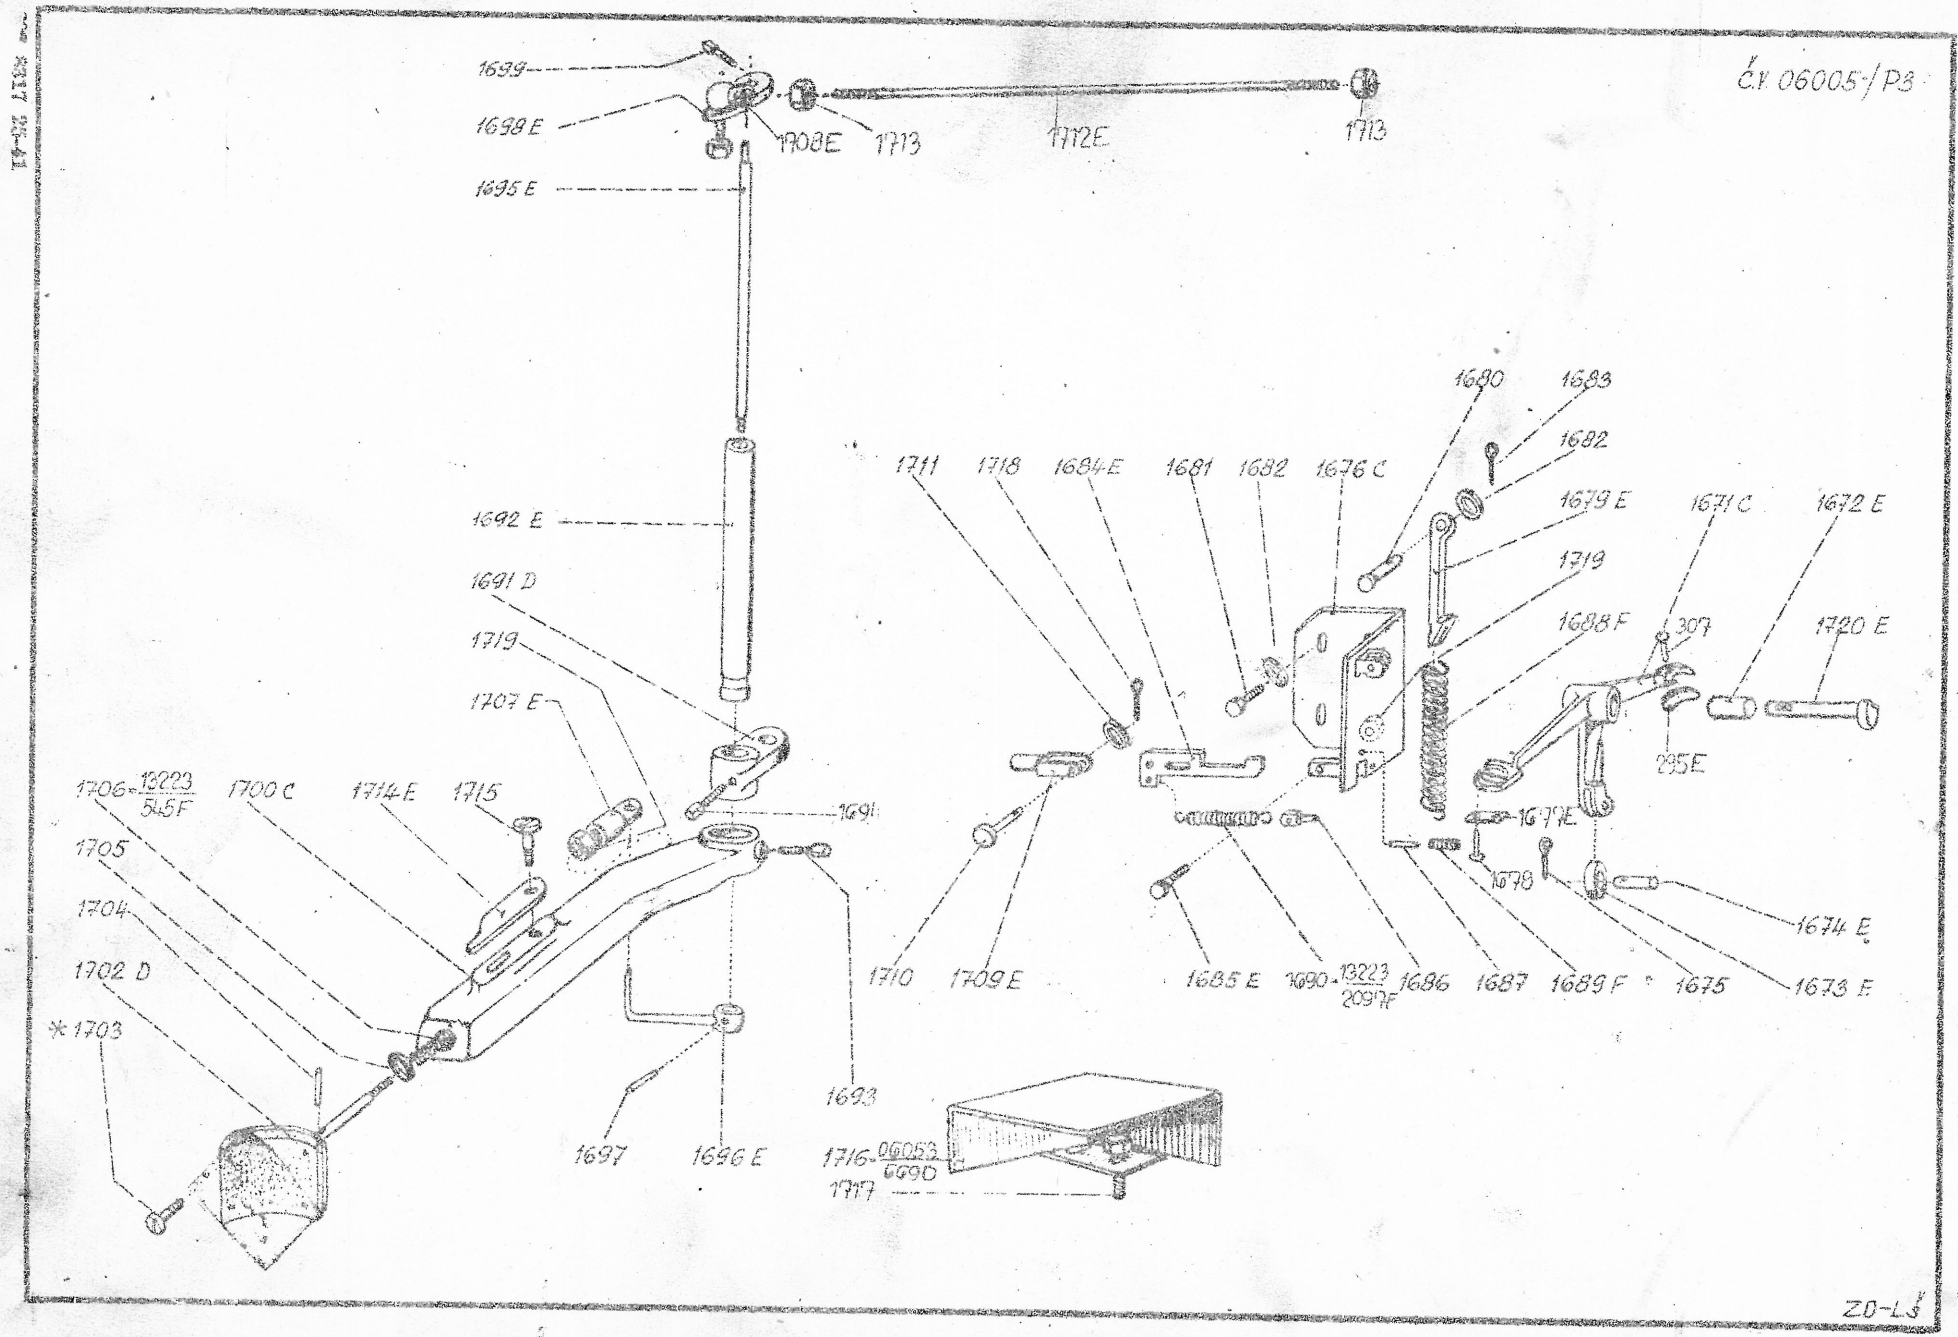
1699
1698 E
1708 E
1713
1712 E
1713
1695 E
1692 E
1691 D
1719
1707 E
1706 - 13223/545 F
1700 C
1714 E
1715
1691
1705
1704
1702 D
* 1703
1697
1696 E
1693
1716 - 06053/6090
1717
1711
1718
1684 E
1681
1682
1676 C
1680
1683
1682
1679 E
1671 C
1672 E
1719
1688 F
307
1720 E
295 E
1677 E
1678
1674 E
1673 E
1710
1709 E
1685 E
1690 - 13223/2097 F
1686
1687
1689 F
1675

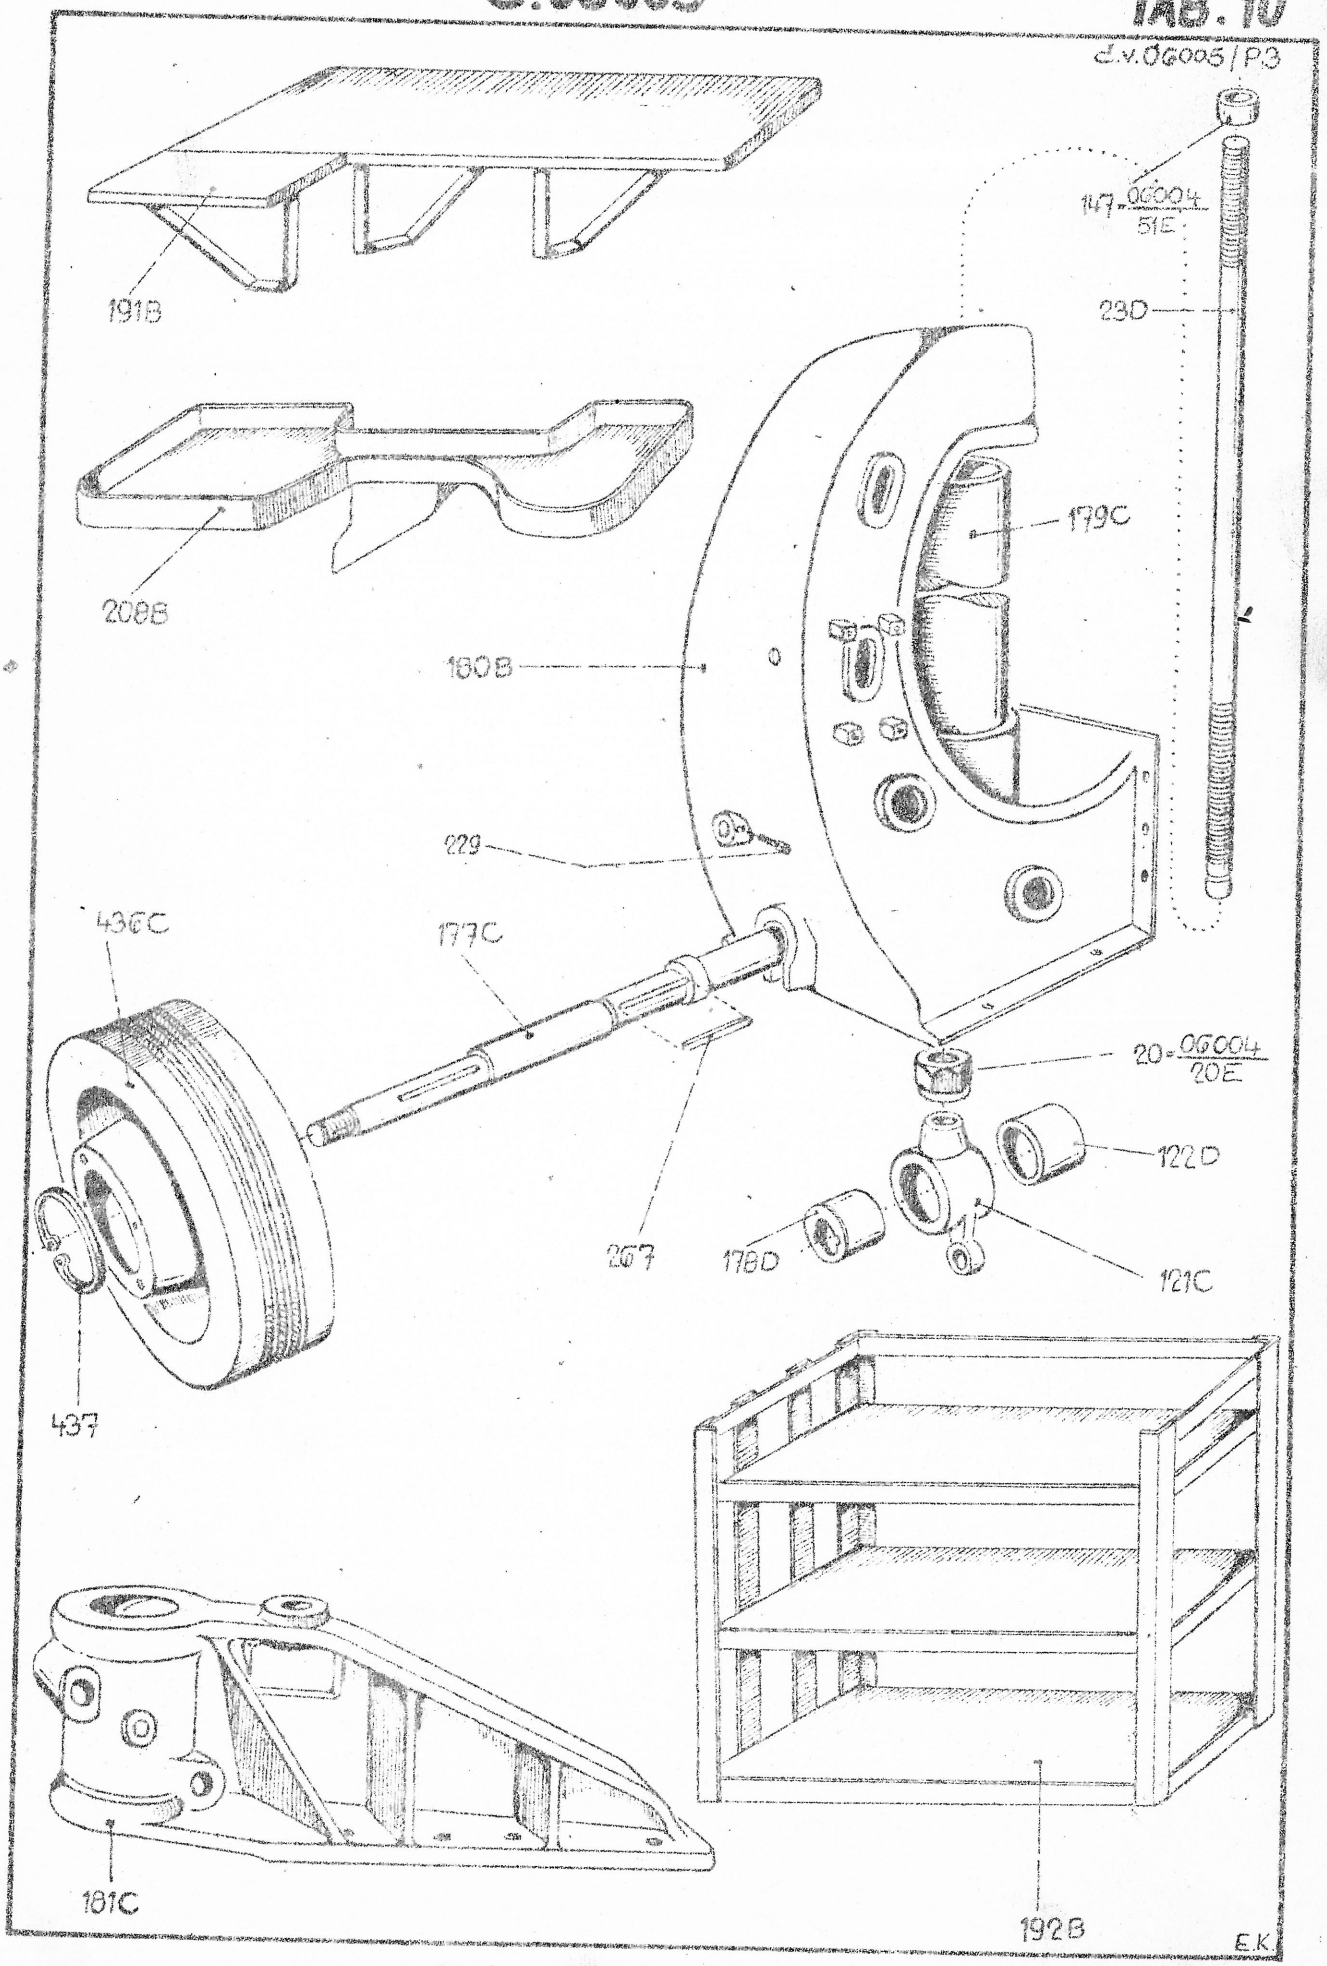
191B
147-06004/51E
23D
208B
179C
180B
229
436C
177C
20-06004/20E
122D
267
178D
121C
437
181C
192B
E.K.


C.v. 06005/P4

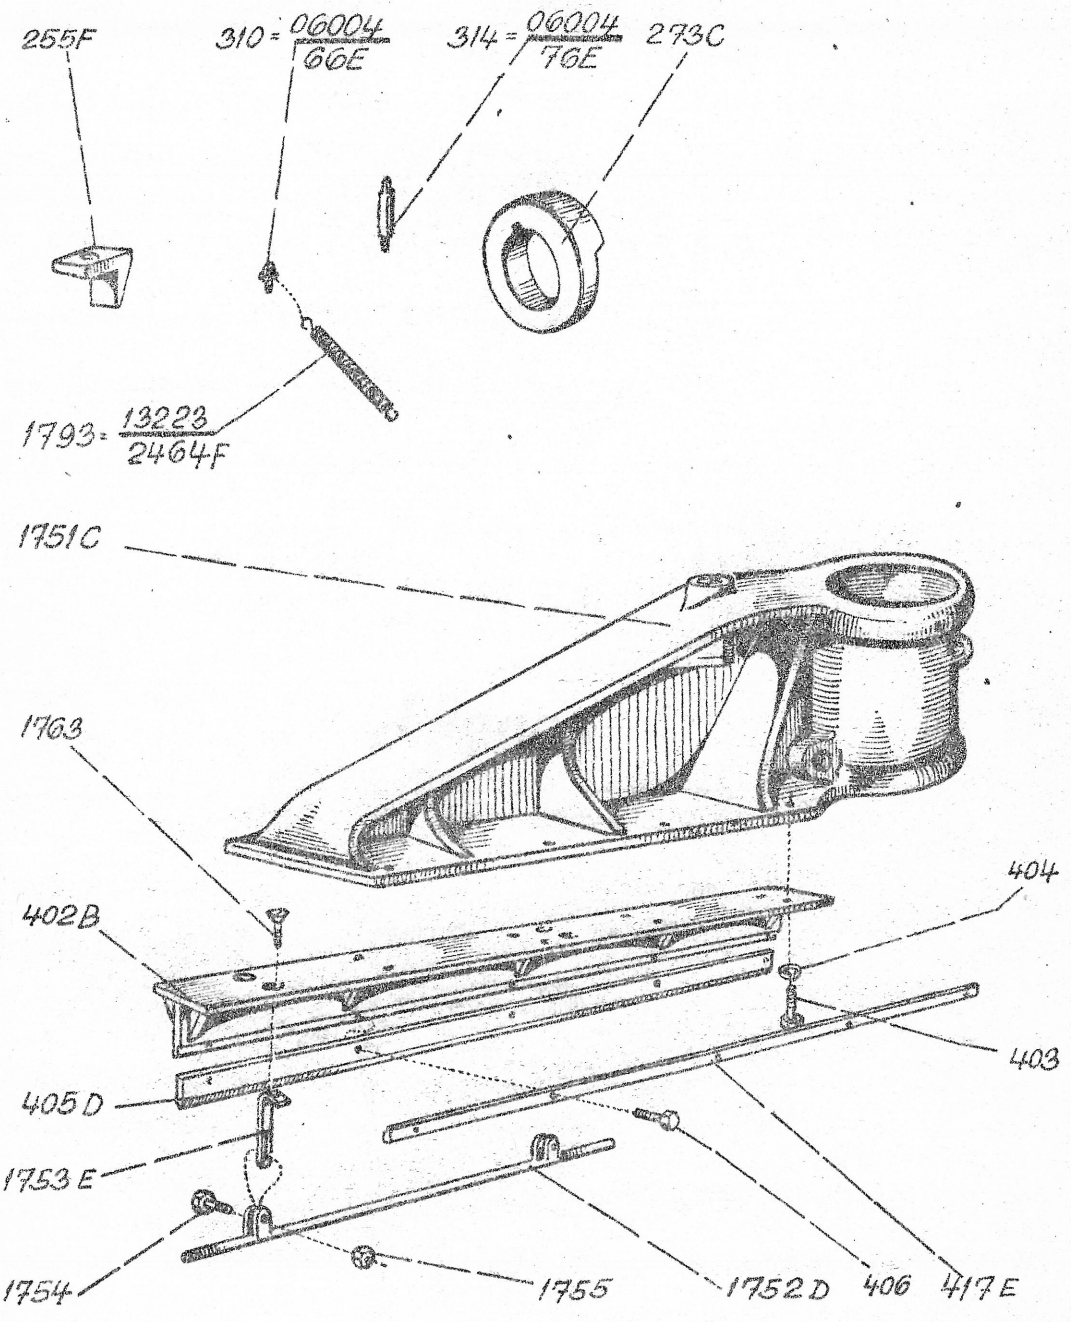
255F
310 = 06004/66E
314 = 06004/76E
273C
1793 = 13223/2464F
1751C
1763
402B
404
403
405D
1753E
1754
1755
1752D
406
417E
483
482E
294D
481E

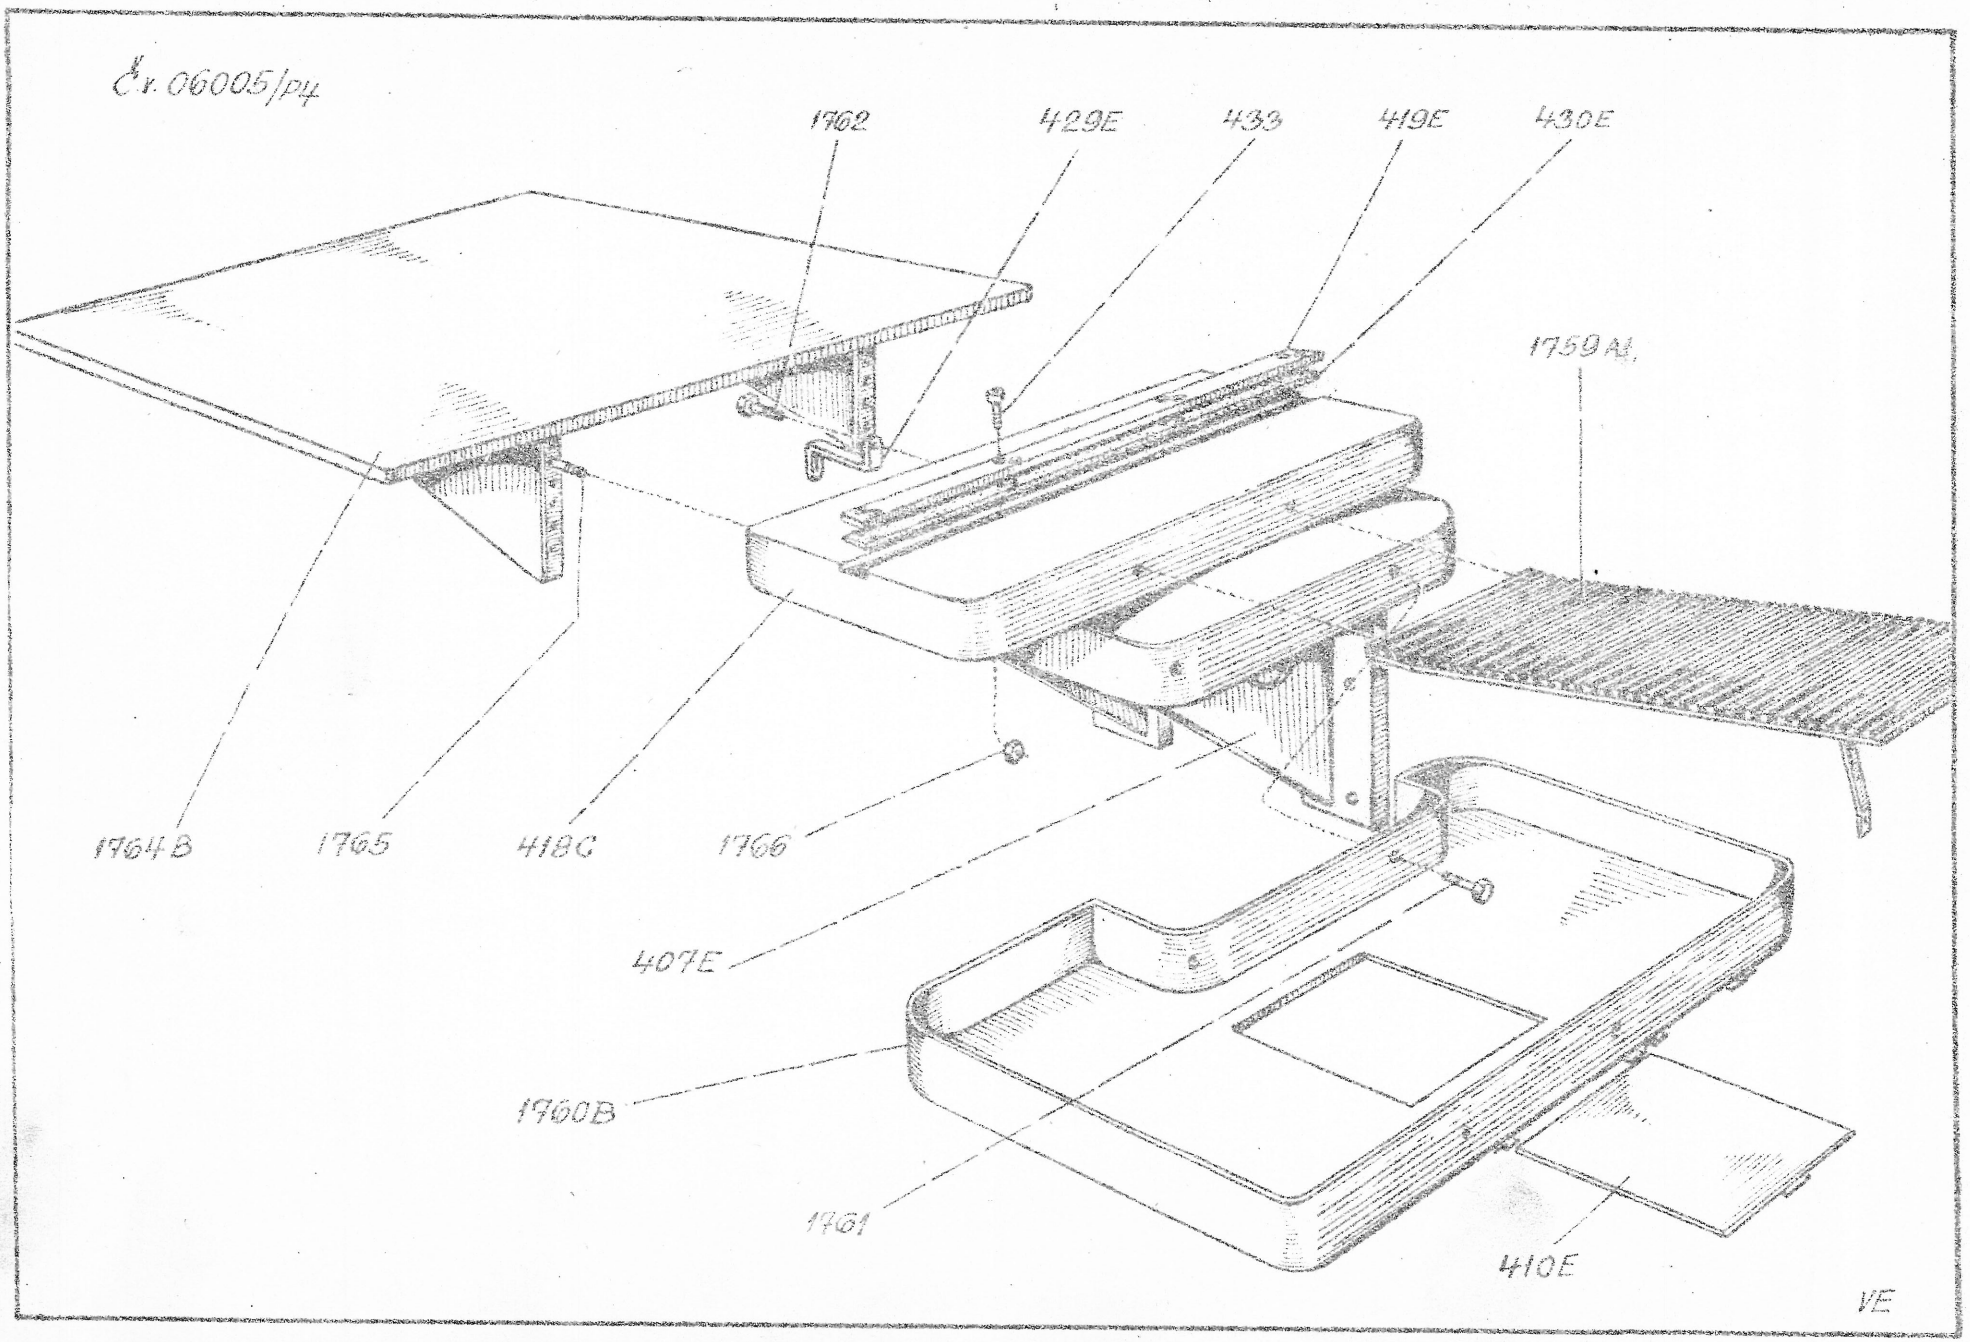


Cod. Cr. 06005

TAB 12

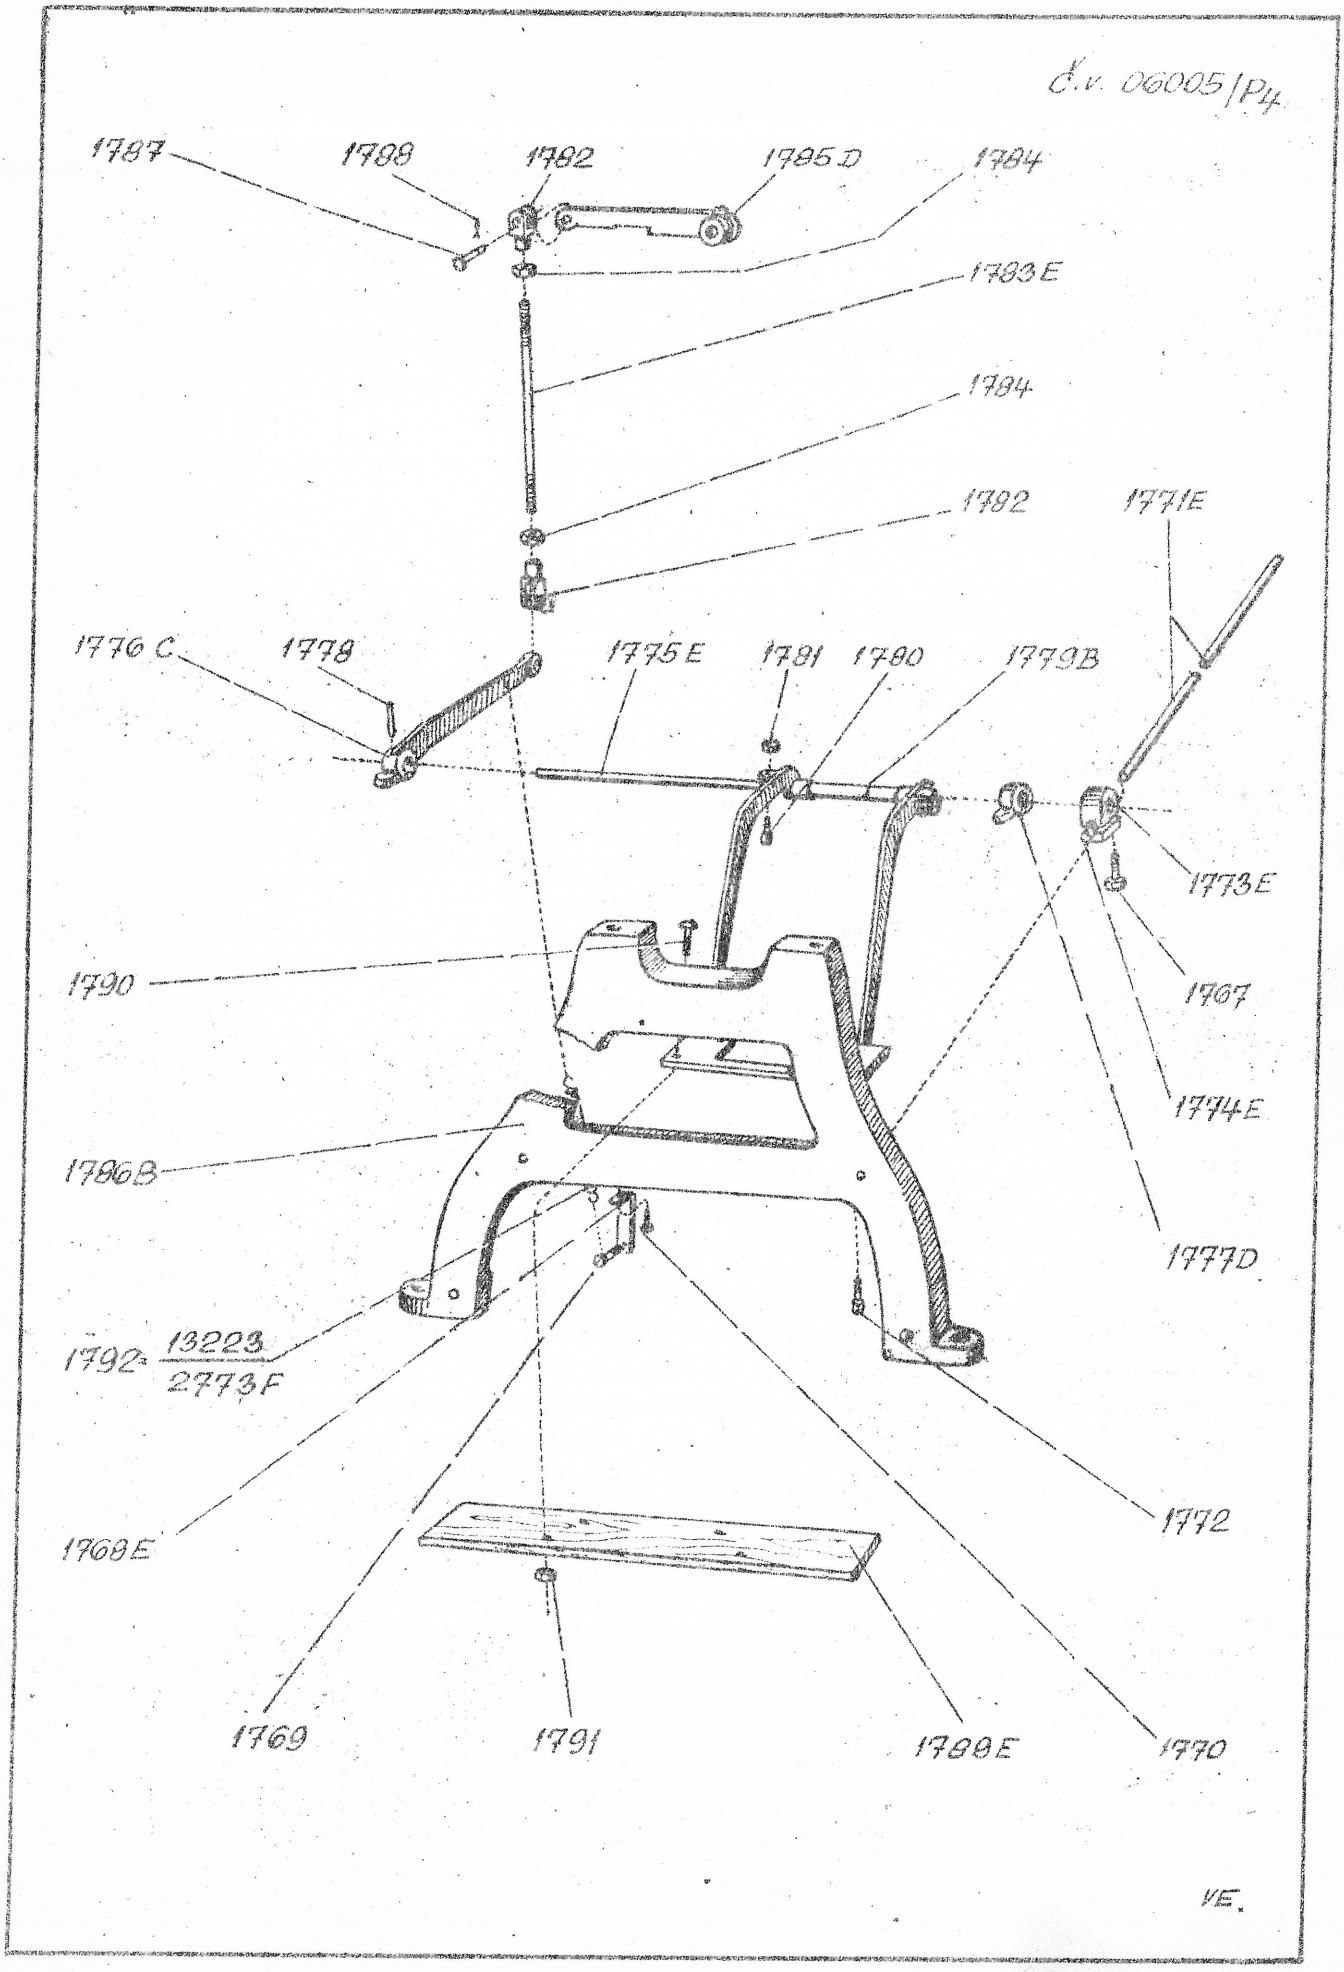

č.v. 06005/P4
1787
1788
1782
1785 D
1784
1783 E
1784
1782
1771 E
1776 C
1778
1775 E
1781
1780
1779 B
1773 E
1790
1767
1774 E
1786 B
1777 D
1792
13223
2773 F
1768 E
1772
1769
1791
1788 E
1770
VE.

e.0605


TAB.101

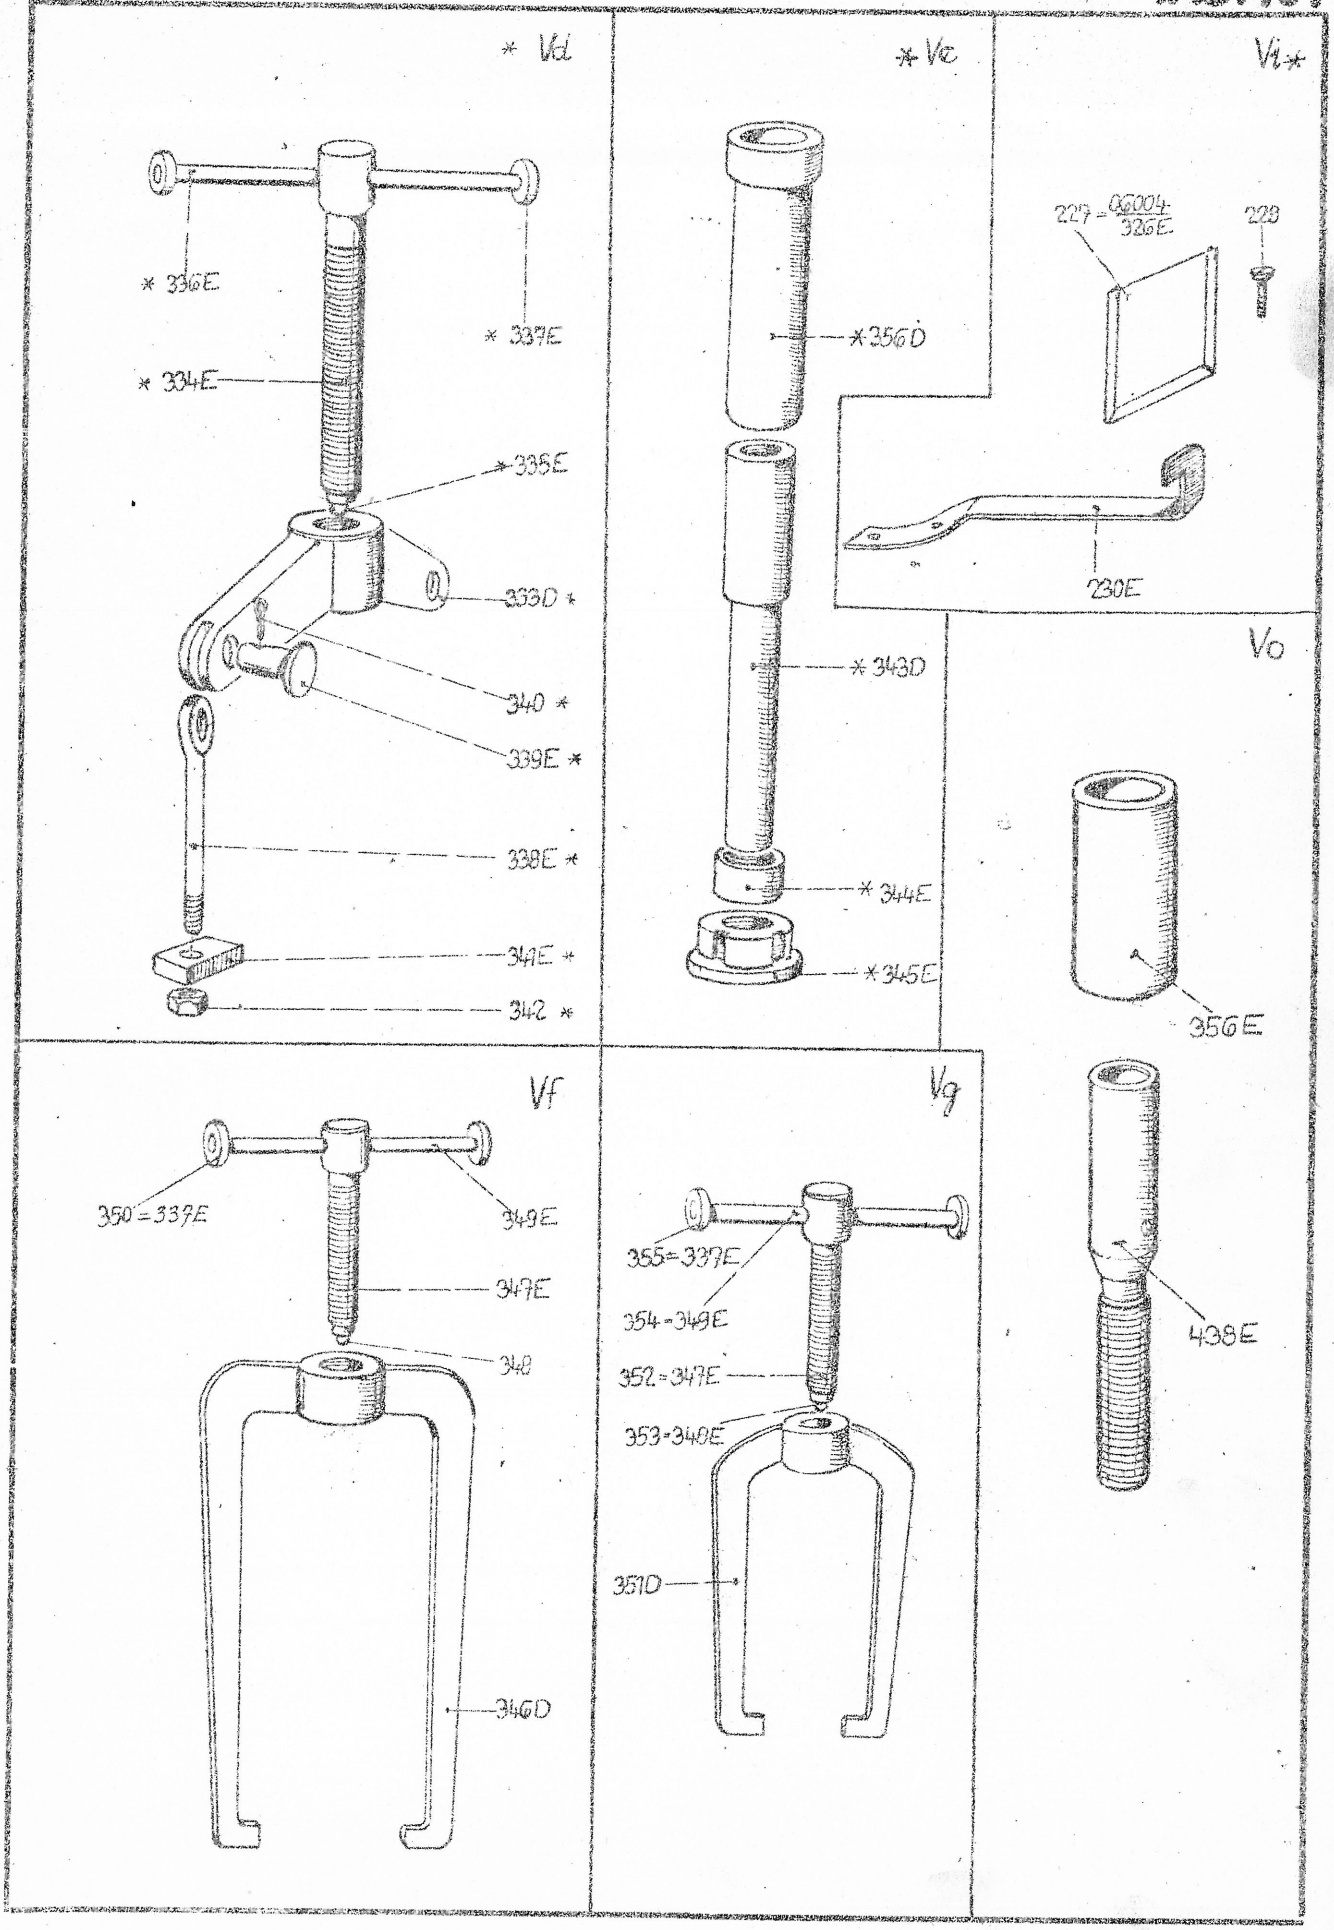

č.v. 06005/V1

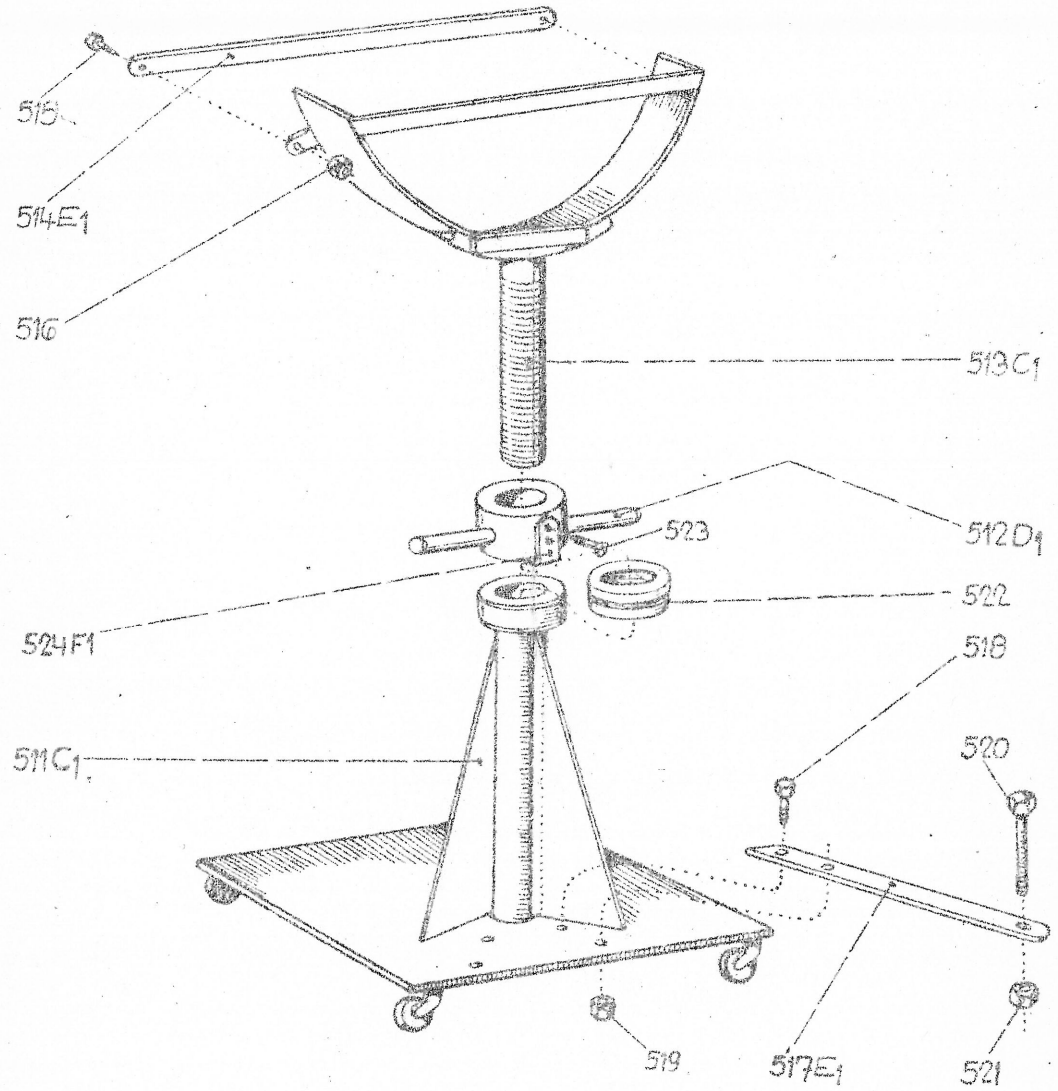


č.v. 06005 / Vm2

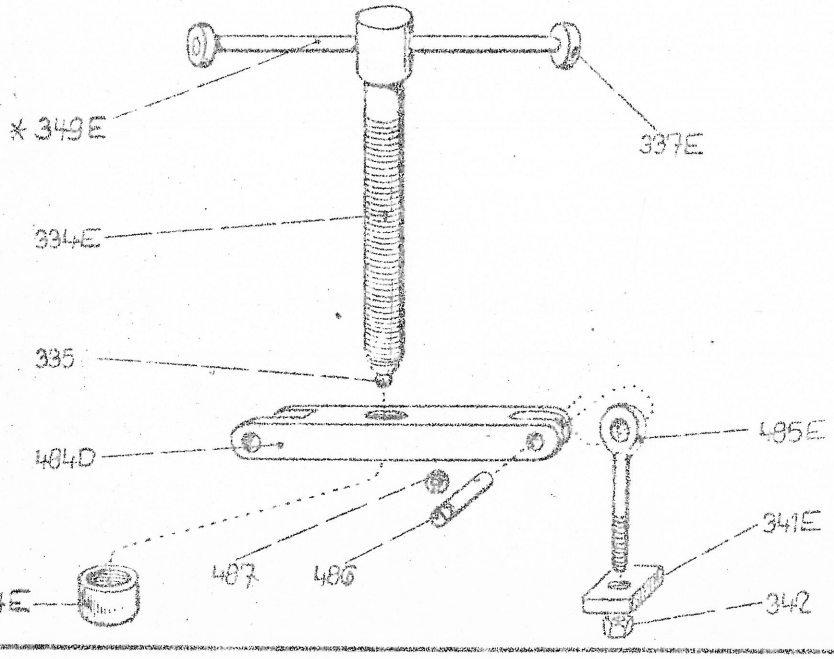


EK

2.06005/Vr

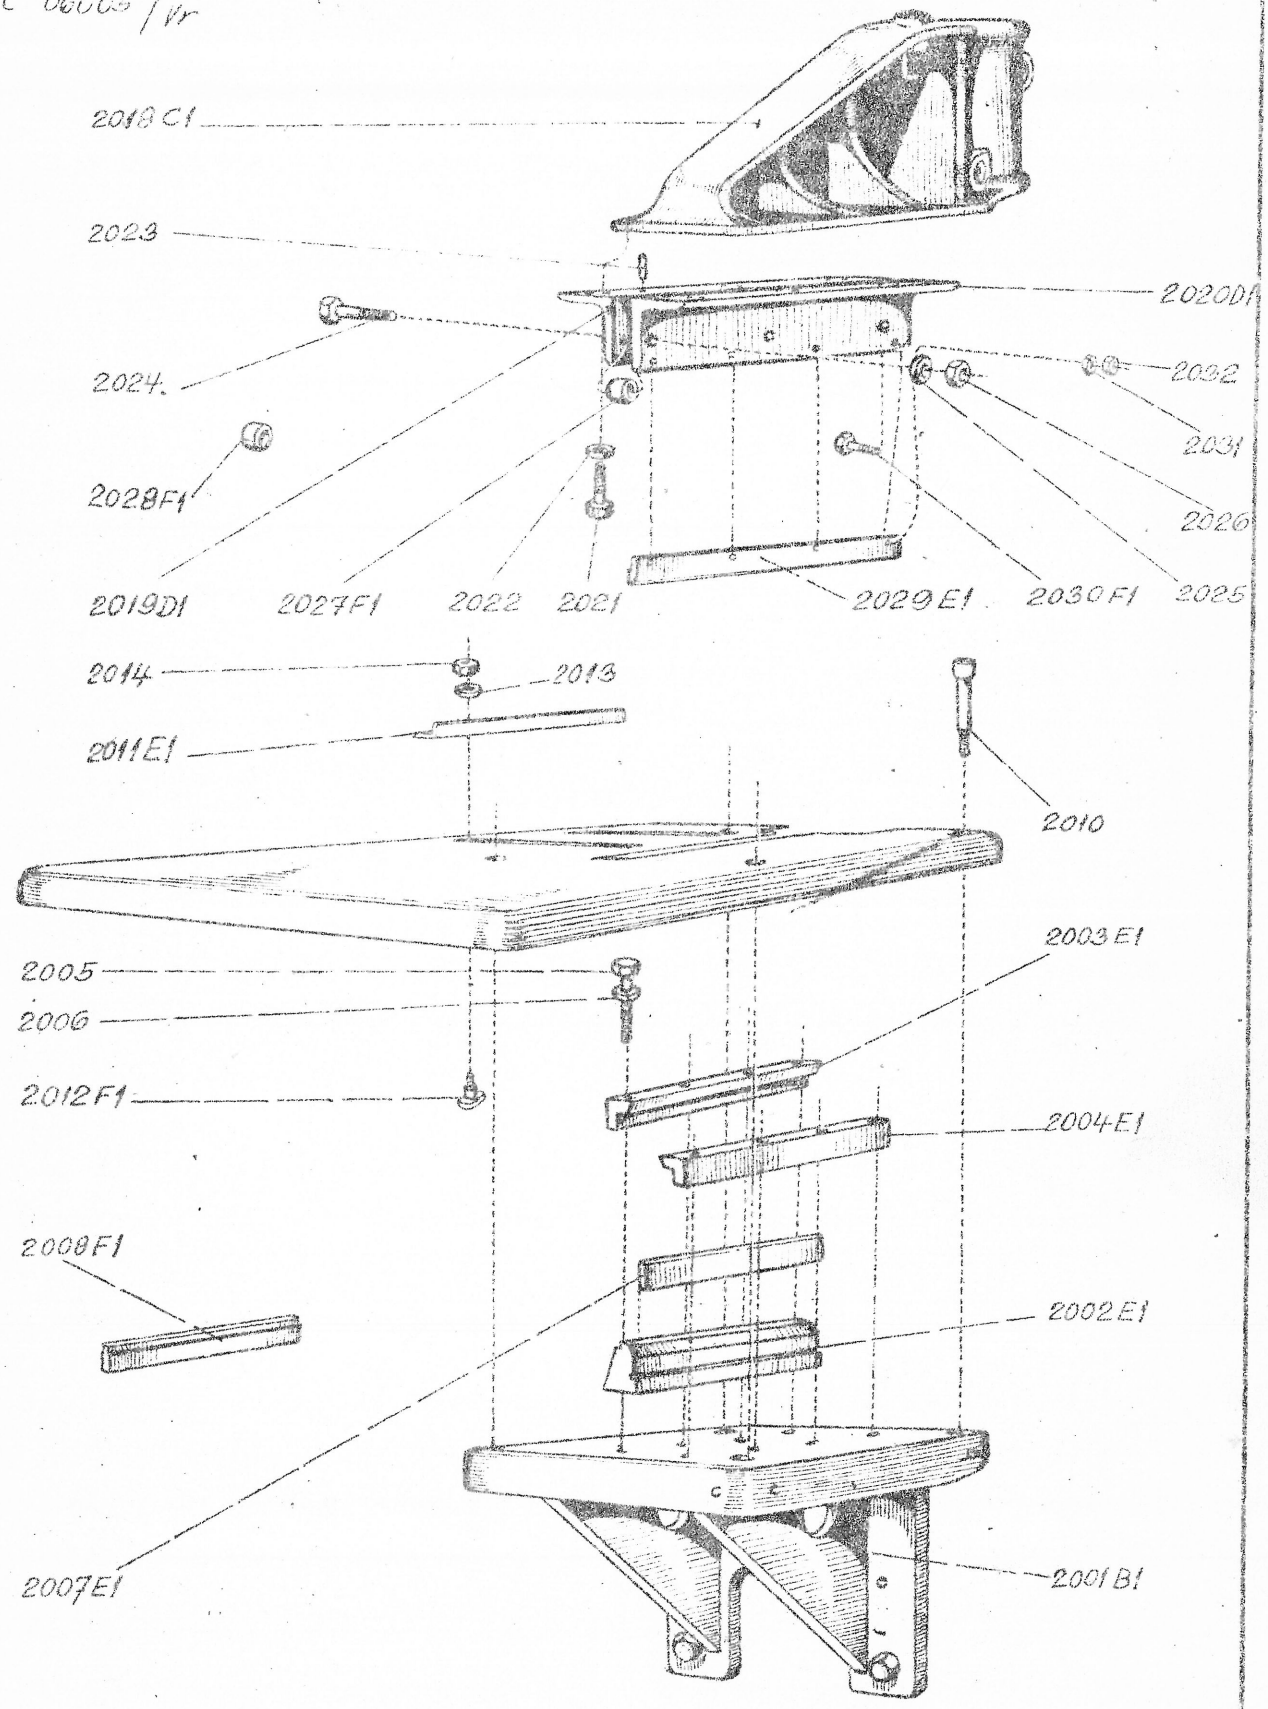

2018 C1
2023
2020D1
2024.
2032
2031
2028F1
2026
2019D1
2027F1
2022
2021
2029E1
2030F1
2025
2014
2013
2011E1
2010
2005
2003E1
2006
2012F1
2004E1
2008F1
2002E1
2007E1
2001B1

VE


2.06005/VP

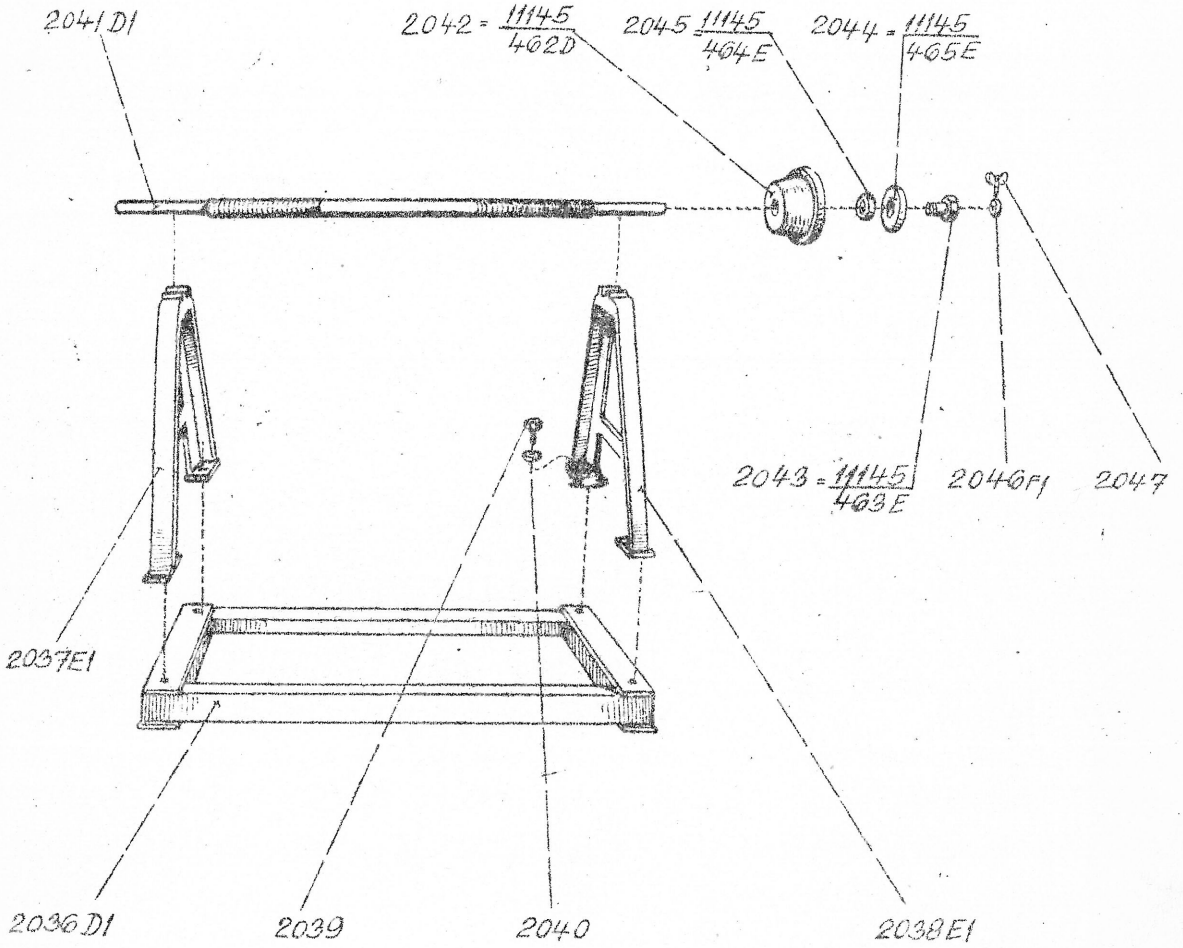

2.06005/Vs

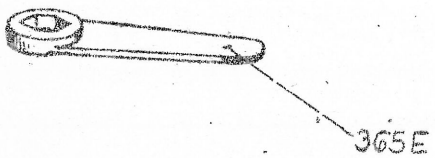


2.06005/VK

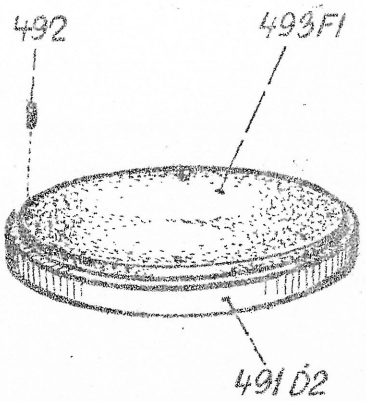


VE


č.v. 06005/Ea

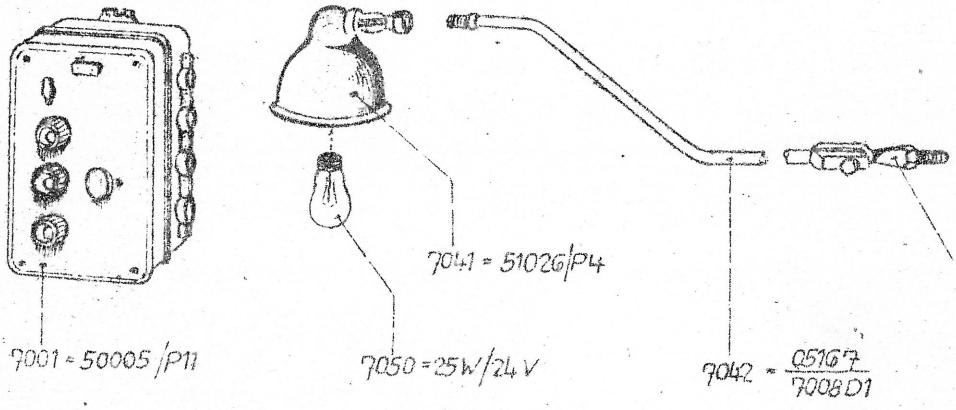


č.v. 06005/Mc*

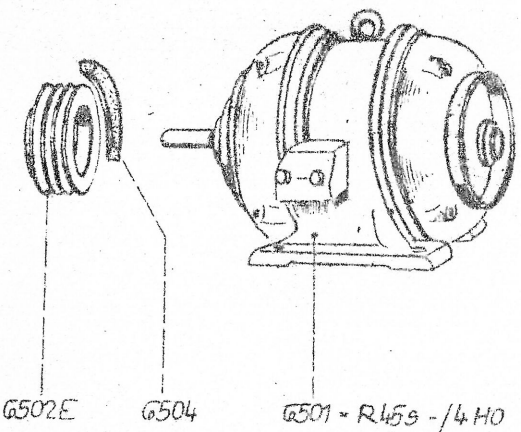

č.v. 06005/Ed

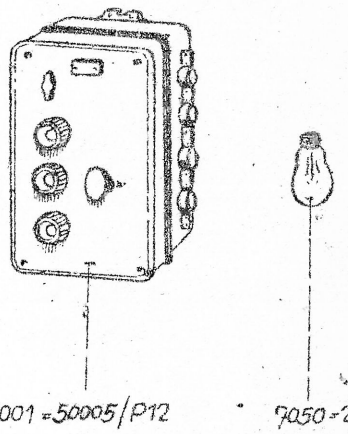

č.v. 06005/Mm2

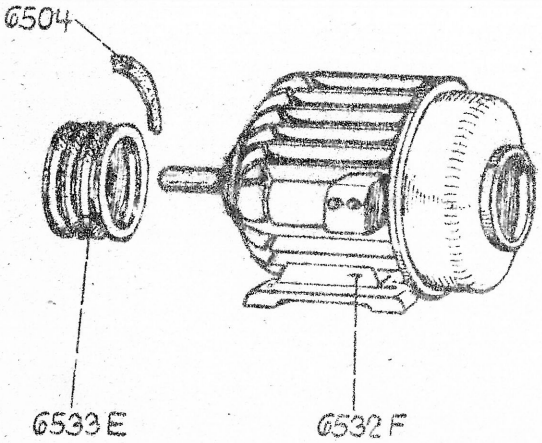

E.K.